

삼성전자주식회사

경북 구미시 임수동 94-1번지

www.sec.co.kr / www.anycall.com



A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태 연락처를 정확히 알려 주세요.

- 애니콜 제품 A/S **1588-7285** (처리바로)
- 삼성전자 서비스센터 **1588-3366**

GH 68-06368A 2005/01 Rev.1.0

고객 불편 상담

(휴대 전화 기능 문의 등)

02-541-3000
080-022-3000

이동통신 사업자 관련 문의

(부가서비스 및 통화 요금 등)

휴대폰으로 **114**
일반전화로 **1566-0011**
국제로밍문의 **1566-2011**



한국A/S 우수기업 국가기관인 산업자원부
기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나
고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.



폐휴대전화 올바른 분리배출 방법
삼성애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스 센터로
가져오시기 바랍니다. 수거된 폐휴대전화는 자원으로
재활용되며, 잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.

SAMSUNG

삼성애니콜

SCH-S260 사용설명서



- 사용전에 “안전을 위한 경고 및 주의사항”을 반드시 읽고 정확히 사용해 주세요.
- 사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 사용설명서의 내용은 휴대전화의 소프트웨어 버전 또는 이동통신 사업자의
사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보없이 일부 변경될 수 있습니다.

AnycallLAND
www.anycall.com

사용 설명서의 모든 내용은 애니콜 랜드의
‘Manual Bank’에서도 보실 수 있습니다.

for Foreigner see page 79

안전을 위한 경고 및 주의 사항

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
내용을 잘 읽고 휴대 전화를 올바르게 사용해 주세요. (상세편 → 73쪽)



경고

휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있는 경우

배터리 사용 시 주의하세요.

- 강한 충격을 주거나 뺏혀진 것으로 뚫지 마세요.
- 찢질방 등의 고온에 두거나 가열하지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.
- 주위 중에는 휴대전화의 전원을 끄는 것이 안전합니다.

비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 휴대전화의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

운전 중에는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규를 지켜 주세요.

병원 안에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 해당 병원의 규정을 지켜 주세요.
- 휴대전화의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.

휴대전화 사용이 금지된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 만일 이를 따르지 않을 경우 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.



주의

휴대 전화를 잘못 사용하여 사용자가 부상을 입거나 휴대전화가 손상되는 경우

휴대전화의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 휴대전화는 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF파 에너지)를 송수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다. 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.
- 휴대용 액세서리는 삼성에서 승인한 제품을 사용하세요. 승인되지 않은 액세서리를 사용하면 전자파 관련 기준을 어길 수 있으며, 사용자의 안전을 보장하지 못할 수 있습니다.

올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- 안테나가 있는 휴대전화는 일반 전화기와 같이 잡고 안테나를 어깨 위로 바로 세워서 사용하세요.
- 휴대전화 전원이 켜진 상태에서는 안테나를 가능한 만지지 마세요.

젖은 손으로 휴대전화나 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전이 될 수 있습니다.

휴대전화, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자레인지 등) 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

- 제품이 변형되거나, 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

사용자 임의로 개조하거나, 분리, 수리하지 마세요.

- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없습니다.

엑세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.

- 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.



충전기는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.

- 인증받지 못한 충전기를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대 전화가 고장 날 수 있습니다.

휴대전화의 데이터는 별도 보관하세요.

- 사용자의 부주의나 휴대 전화의 수리로 휴대전화에 저장된 전화번호, 메시지, 메모, 사진, 음악 파일 등의 데이터가 손상되거나 지워질 수 있습니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 기록하여 보관해 두시기 바랍니다.

공공장소에서는 휴대전화 사용 예절을 지켜 주세요.

- 공연장이나 영화관 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 않도록 하세요.

사용설명서 구성

기본 사용법

전화 기능

메뉴 기능

부록



설명서에 표시된 버튼, 기호 설명

● **메뉴** : 를 누르는 상황

● **확인** : 을 누르는 상황

● **1 ~ 0** : 숫자에 해당하는 다이얼 버튼을 누르는 상황

● **알아두기** : 해당 기능에 대한 보충 설명

● **연결 메뉴** : 눌러 선택할 수 있는 연결메뉴 목록

● **단축** : 단축 실행 버튼 표시

차례 보기

기본사용법



구성품이 모두 있나요?	8
휴대용 반지걸이 연결하기	8
배터리 끼우기	8
충전하기	9
분리하기	9
각 부분의 이름	10
버튼 기능 설명	10
화면 상단 아이콘 설명	11
메뉴 실행 방법 익히기	12
화면 따라 조작하기	14
기본 환경 설정	
-소리, 화면, 비밀번호, 잠금	17
문자 입력 방법 익히기	18

전화기능



여러 가지 방법으로 전화 걸기	20
전화 받기	21
매너 모드 사용하기	21
통화 중 기능 사용하기	21

메뉴기능

상세 메뉴 페이지는
메뉴 찾기 도표를
이용해 찾으세요.

내 휴대폰 메뉴	22
전화번호부 메뉴	25
인터넷/메시지 메뉴	30
엔터테인먼트 메뉴	43
전자다이어리 메뉴	48
카메라 메뉴	52
전자소리함 메뉴	59
헬스케어 메뉴	62
휴대폰관리 메뉴	65

부록



바른 배터리 사용법	69
고장같다고요?	71
사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항	73
PC 링크 2000에 관하여	76
별매품	77
규격 및 특성	78
for Foreigner	79
제품보증서	82

침수 라벨에 관하여

휴대 전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀝니다.

이러한 원인으로 발생한 고장은 무료 서비스를 받을 수 없으므로 주의하세요.



메뉴 찾기

메뉴 이름	참조 페이지
1. 내 휴대폰	22
1 자기이름입력	
2 메뉴바로가기	
3 메뉴화면설정	23
1 메뉴 화면 모양	
2 글자색 바꾸기	
4 문자슬라이드	
5 서체변경	
6 다이얼표시설정	
1 다이얼표시크기	
2 다이얼표시색상	
7 언어/Language	24
8 조명등기능	
9 외장시계 선택	
0 크게보기모드	

메뉴 이름	참조 페이지
2. 전화번호부	25
1 전화번호찾기	
1 이름으로 찾기	26
2 번호로 찾기	
3 음성으로 찾기	
4 단축번호 찾기	
5 그룹으로 찾기	27
6 시간으로 찾기	
7 ** 114	
2 전화번호등록	26
3 최근발신번호	
4 최근수신번호	27
5 부재중수신번호	
6 포토폰북	
1 포토 폰북찾기	
2 포토 폰북등록	
7 스페셜착신관리	28
1 관리번호 편집	
2 관리번호 등록	
3 착신 아이콘 목록	
8 그룹편집	

메뉴 이름	참조 페이지
9 간편발신기능	
1 전화번호검색	
2 간편발신설정	
0 넘버플러스	29
* 모두지우기	
# 자기번호보기	
3. 인터넷/메시지	30
1 NATE	
1 NATE 접속	
2 @Playon	31
3 NATE MP3	
4 NATE Air	
5 WINC	32
2 메시지관리	
1 컬러 메일	32
2 수신메시지	36
3 발신메시지	38
4 애니콜 SOS	40
5 문장보관함	
6 이모티콘보관함	41
7 메시지통신기록	

메뉴 이름	참조 페이지
3. 인터넷/메시지 (계속)	30
3 E-mail	41
1 E-mail 읽기	
2 E-mail 쓰기	
3 © 발신함	
4 © 보류함	
5 E-mail 설정	42
4 전자지갑	
1 전자지갑실행	
2 인증서 관리	
5 웹페이지보기	
6 인터넷환경설정	42
7 NATE 메일설정	
1 NATE 메일 주소	
2 메일 주소 초기화	
8 통신모뎀설정	
1 착신음선택	
2 자동 착신설정	
3 통신속도설정	

메뉴 이름	참조 페이지
4. 엔터테인먼트	43
1 MP3	44
1 MP3 플레이어	45
2 파일 보관함	
3 플레이어 설정	
2 뮤직박스	45
3 이미지 박스	
1 평상시 화면	
2 전화올때 화면	
3 NATE접속 화면	
4 켄때 화면	46
5 끝때 화면	
6 이미지 삭제	
4 캐릭벨	46
5 I.Beam	
1 리모컨	
2 적외선 통신	47
6 Bomb Link 게임	
7 애니콜 랜드	
8 프로그램관리자	

메뉴 이름	참조 페이지
5. 전자다이어리	48
1 모닝콜기능	49
2 알람시계기능	
3 스케줄관리	
4 전자계산기	50
5 메모장	
1 메모작성	
2 메모보기	51
6 D-Day플러스	
7 세계시계	
8 단위환산	51
9 시간관리	
1 통화시간보기	
2 현재시각설정	52
6. 카메라기능	52
1 촬영	56
2 애니콜앨범	

메뉴 이름	참조 페이지
3 포토스튜디오	57
4 나만의 E-Card	
1 손글썬지	
2 사진엽서	58
5 NATE Code	
6 포토 On	
7 사진인화서비스	58
8 환경설정	
1 촬영음	
2 설정초기화	
3 저장방식	59
4 앨범잠금	
7. 전자소리함	59
1 음성녹음	60
1 음성녹음하기	
2 음성녹음듣기	

메뉴 이름	참조 페이지
2 자동응답	60
1 자동응답수신함	61
2 자동응답설정	
3 스크린 기능	
4 응답방법 설정	
5 인사말 선택	
6 인사말 녹음	
3 음성인식	61
1 음성인식환경	
2 인식이름편집	62
8. 헬스케어	62
1 만보기	63
2 체지방측정	64
9. 휴대폰관리	65
1 사운드설정	66
1 벨/진동 선택	
2 벨소리 크기	
3 키소리 선택	
4 정각알림음	
5 기능알림음	

메뉴 이름	참조 페이지
2 화면조명선택	66
1 조명시간	
2 키조명설정	
3 외장램프칼라	67
3 전화받기선택	
4 사용제한	
1 사생활 보호	
2 수신제한	67
3 국제전화제한	
4 발신번호 표시	
5 자동다이얼	
1 자동지역번호	68
2 국제전화번호	
6 비밀번호변경	
7 서비스중 전화수신	
8 국제자동로밍	
* 초기설정으로	68
# 휴대폰잠금	

→ 기본 사용법

☎ 구성품이 모두 있나요?



휴대 전화



배터리 충전 거치대



표준형/대용량 배터리



휴대용 반지걸이



데이터 통신 케이블



이어마이크로폰




케이스




사용 설명서

☎ 휴대용 반지걸이 연결하기

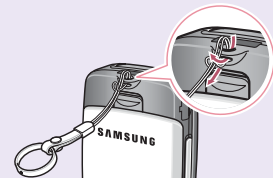

☎ 배터리 끼우기

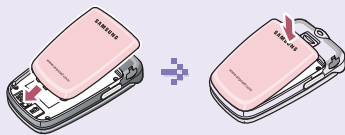


배터리를 빼낼 때는 분리 버튼을 올린 상태에서 빼주세요.

☎ 충전하기



여행용 충전기 (별매품)

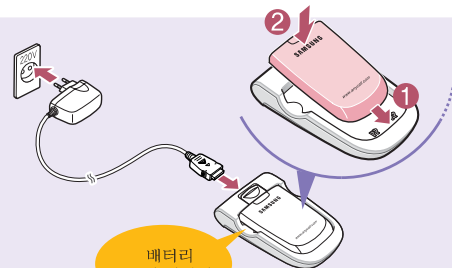

배터리 충전 거치대

☎ 분리하기



알아두기

- 충전이 끝난 뒤 충전기를 사용하지 않을 경우에는 충전기에서 제품을 분리하거나 전원 플러그를 빼 주세요.
- 여행용 충전기(TC-H080KBK)는 별매품이며 제품을 구입한 대리점이나 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입하여 안전하게 사용하세요.

☎ 각 부분의 이름



☎ 버튼 기능 설명

	<ul style="list-style-type: none"> 메뉴 실행 길게 누르면 메뉴 바로가기 실행 메뉴 실행 중 해당 연결 메뉴를 열 때 (14쪽)
	<ul style="list-style-type: none"> 현재 선택한 메뉴 또는 기능을 선택할 때 대기화면에서 길게 누르면 'I·Beam(리모컨)' 기능 실행
	<ul style="list-style-type: none"> 최근 통화 기록 실행 길게 누르면 마지막 번호로 전화 연결 입력한 번호로 전화 걸 때 전화를 받을 때
	<ul style="list-style-type: none"> 전원을 켜거나 끌 때 통화를 끝낼 때 메뉴 실행 뒤 대기상태로 돌아갈 때
	<ul style="list-style-type: none"> 음성 인식 메뉴 실행 길게 누르면 음성으로 전화 걸기 실행 문자 입력 중 잘못 입력한 문자를 지울 때 메뉴 실행 중 이전 메뉴로 돌아갈 때
	길게 누르면 매너 모드 설정 또는 해제
	잠금 설정 상태에서 잠금 해제한 경우 길게 누르면 다시 잠금 (68쪽)
	길게 누르면 등록된 국제전화 식별번호 자동 입력(등록 방법 → 67쪽)

	<ul style="list-style-type: none"> 카메라 메뉴 실행 길게 누르면 사진 촬영 실행 카메라 실행 중에 누르면 사진 또는 동영상 촬영 (셔터 기능)
	<p>음량 버튼 (뒷개 열린 상태)</p> <ul style="list-style-type: none"> 대기중 : 키/기능음 및 시각알림 음량 크기 조절 통화중 : 상대방 소리 크기 조절 <p>(뒷개 닫힌 상태)</p> <ul style="list-style-type: none"> 길게 누르면 화면 조명이 켜짐 조명등 설정 상태에서 ▼(음량 하)을 길게 누르면 조명등 꺼짐 ▲(음량 상)을 길게 누르면 화면 조명이 켜지고 음성으로 시간알림 전화가 왔을 때 길게 누르면 자동응답 또는 전화 거절 애니콜 SOS 설정 상태에서 연속 4회 이상 누르면 SOS 메시지 호출
	<p>검색 버튼</p> <ul style="list-style-type: none"> 번호나 기능을 순차적으로 검색할 때 단축 실행 버튼 <p> : 전화가 왔을 때 길게 누르면 자동응답 또는 전화 거절 전자 소리함 메뉴 / 길게 누르면 음성 메모 녹음 실행 통화 중 길게 누르면 통화 음성 녹음 시작</p> <p> : 웰빙(헬스케어) 메뉴 실행, 길게 누르면 만보기 실행 통화 중 길게 누르면 소곤소곤기능 실행</p> <p> : 전화번호부 메뉴 / 길게 누르면 전화번호부 전체 보기 상태</p> <p> : 메시지관리 메뉴 / 길게 누르면 음성사서함 연결</p> <p> : NATE 메뉴 / 길게 누르면 NATE 바로 접속</p>

☎ 화면 상단 아이콘 설명

	통화 지역의 신호 세기 신호 약함 신호 강함		자동응답 설정
	애니콜 SOS 기능이 설정		잠금 기능 설정
	통화를 시도하고 있는 중에는 껌박이다가 전화가 연결되면 켜짐		매너기능 설정
	서비스 지역 벗어남		벨/멜로디 모드 설정
	모닝콜 또는 알람이 설정		음성벨 모드 설정
	적외선 통신 및 리모컨 설정		진동 모드 설정
	애니콜 SOS 메시지 수신		무음(램프)모드 설정
	문자 메시지 수신		진동 후 벨 모드 설정
	컬러 메일 수신		배터리 양 표시
	음성 메시지 수신		충분 부족 즉시 충전




화면을 볼 때 참조하세요.


- 화면은 직사광선(햇빛 등)에서 사용할 경우 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 알맞습니다.
- 배터리 소모를 줄이기 위해 설정된 조명 시간이 되면 자동으로 화면이 꺼집니다. (조명 시간 변경 → 66쪽)

☎ 메뉴 실행 방법 익히기

방법 1 원하는 메뉴 검색해 실행하기 (예: 벨소리 바꾸기)

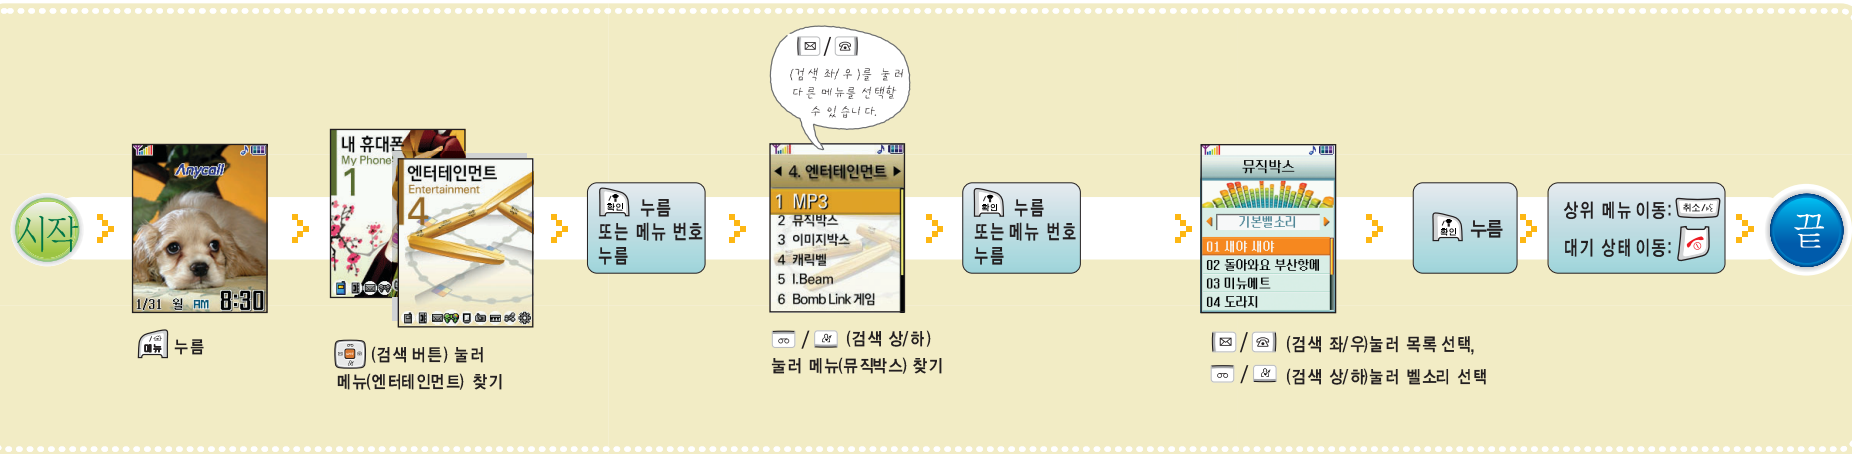

방법 2 음성 명령으로 메뉴 실행하기

- 1 대기 화면에서  누름
- 2 음성 안내가 들리면 원하는 기능의 음성 인식 명령어 말함

음성 인식 명령어

다이얼	음성으로 전화 걸기 실행	20 쪽
음성메모	음성 메모 녹음	60 쪽
자동응답 수신함	자동응답 수신함 열기	61 쪽
음성사서함	음성사서함 센터 연결	37 쪽
문자사서함	문자사서함 메뉴 실행	36 쪽
전화번호부	음성으로 전화번호 찾기 실행	27 쪽
스케줄	스케줄 화면으로 이동	49 쪽
인터넷	NATE 접속	31 쪽
매너모드	매너모드 설정 또는 해제	21 쪽
모닝콜	모닝콜 기능 실행	49 쪽
알람시계	알람시계 기능 실행	49 쪽


- 3 해당 메뉴 실행됨



➡ 메뉴 실행방법 익히기

방법3 단축 버튼 눌러 메뉴 실행하기

제공하는 단축 버튼은 아래 그림을 참조하세요.

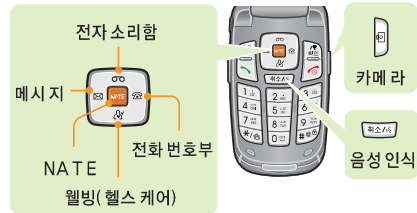

방법4 바로 가기로 메뉴 실행하기

먼저 원하는 기능을 등록하세요. (23쪽)

- 1 덮개를 열고 길게 누름
- 2 기능이 등록된 번호 누름




☎ 화면 따라 조작하기



현재 선택할 항목을 사용할 수 있는 연결 메뉴가 있다는 표시입니다.

☎ 눌러 실행

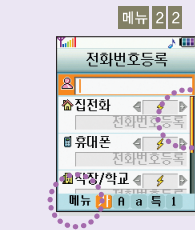

스크롤 표시

항목이 많아 한 화면에 보이지 않을 때는 스크롤 막대가 표시됩니다.

☎ / ☎ 눌러 항목 선택

문자 입력 모드


입력할 문자 종류를 선택할 수 있습니다. 문자 입력 시 자동으로 나타납니다.

☎ 눌러 실행




화면의 ▲▼◀▶ 또는 << >> 표시는 선택할 수 있는 항목이 더 있다는 표시입니다.

☎ / ☎ 또는 ☎ / ☎ 눌러 선택

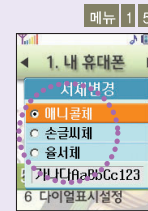

여러 개의 선택 항목 중 한 항목을 선택(○)하는 상태입니다.

☎ / ☎ 또는 ☎ / ☎ 눌러 선택

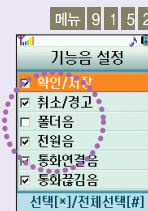


여러 개를 선택할 수 있는 상황에 나타납니다. □칸에 ✓가 표시되면 선택된 상황입니다.

선택/해제: ☎ 누름


전체 선택/해제: ☎ 누름

→ 화면 따라 조작하기

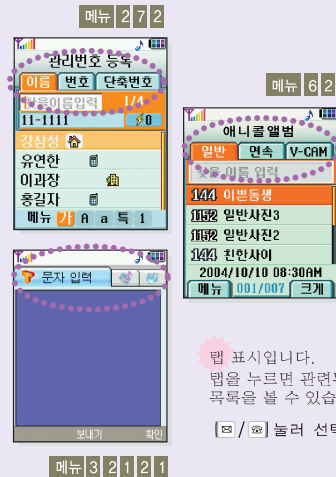

맵 표시입니다.
맵을 누르면 관련된 옵션 또는
목록을 볼 수 있습니다.

☐/☐ 눌러 선택

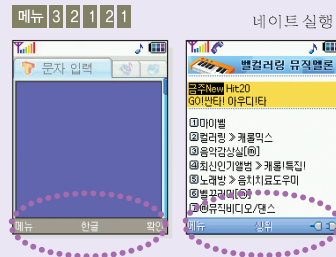

컬러메일, 네이트 등을 접속하면 화면 아래에
소프트 버튼이 표시됩니다.

왼쪽: ☐ 중앙: ☐ 오른쪽: ☐

📞 기본 환경 설정 - 소리, 화면, 비밀 번호, 잠금


키소리, 알림음 조절	크기 조절 알림음 끄기 소리 종류 바꾸기	▶ 음량 버튼 눌러 조절 ▶ 메뉴 9 1 5 2 ▶ 알람음 해제 (66쪽) ▶ 메뉴 9 1 3 / 메뉴 9 1 5 1 ▶ 바꾸기
벨소리 크기 조절	소리 끄기 크기 조절하기	▶ 메뉴 9 1 1 ▶ 진동 또는 무음(램프) 선택 ▶ 메뉴 9 1 2 ▶ 조절하기
벨소리 선택	벨소리를 바꾸기 벨소리 내려받기	▶ 메뉴 4 2 ▶ 벨소리 선택 ▶ NATE 길게 누름 ▶ 마이벨 사이트 접속 후 원하는 벨소리 내려받기
배경 화면 선택		▶ 메뉴 4 3 ▶ 화면 이미지 선택 (45쪽)
비밀 번호 변경		▶ 메뉴 9 6 ▶ 비밀 번호 변경하기 (68쪽)
화면 꺼짐 시간 선택		▶ 메뉴 9 2 1 ▶ 조명 꺼짐 시간 선택 (66쪽)
휴대 전화 잠금		▶ 메뉴 9 # ▶ 비밀 번호 입력 (구입 시:0000) ▶ 자동 또는 수동잠금 선택하기 (68쪽)

☎ 문자 입력 방법 익히기

1단계 입력 모드 선택하기

문자 입력시 또는 음량 버튼을 반복해 눌러 원하는 입력 모드 선택

▼ 예 : '문자슬라이드'

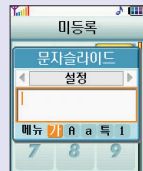

- : 한글 모드(천지인 입력)
- : 영문 대문자 모드
- : 영문 소문자 모드
- : 특수문자 모드
- : 숫자 모드

2단계 입력하기

▼ 한글() 입력 상태에서 숫자 버튼에 인쇄된 자음/모음을 조합해 입력

자음 예

ㄱ ▶ 한 번 누름
 ㅋ ▶ 두 번 누름
 ㆁ ▶ 세 번 누름

모음 예

ㅏ ▶ () , (.) ㅑ ▶ () , ()
 ㅓ ▶ () , () ㅕ ▶ () , ()
 ㅗ ▶ () , (.) ㅛ ▶ () , () , ()
 ㅜ ▶ () , (.) , () ㅠ ▶ () , () , ()

▼ 영문 대문자() 또는 소문자() 입력 상태에서 해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복해 누름

예

M ▶ 한 번 누름	/ ▶ 짧게 누름	@ ▶ 짧게 누름
N ▶ 두 번 누름	* ▶ 길게 누름	# ▶ 길게 누름
O ▶ 세 번 누름		

▼ 특수문자() 입력 상태에서 원하는 특수문자 번호 입력

예

! ▶ 누름 ^ ▶ 누름

- 기존 제품 및 타사 제품으로서의 그림문자 전송시 깨져 보일 수 있습니다.
- 다른 특수 문자 화면을 보려면 / 을 누름

▼ 숫자() 입력 상태에서 숫자 버튼 누름 (다른 모드에서는 숫자 버튼 길게 누름)

한 칸 띄우기	누름
입력한 문장 사이에 한칸 띄우기	/ 눌러 커서 이동 ● 영문은 한 번 누름 ● 한글은 세 번 누름
글자 지우기	누름 (짧게:한자씩, 길게:모두)

알아두기

예 입력

'Love 삼성1004♥'

영문 대문자() 입력 모드 선택

세 번 누름
 누름

영문 소문자() 입력 모드 선택

세 번 누름 ● 세 번 누름 ● 두 번 누름 ● 누름
 누름 누름 누름 누름

한글() 입력 모드 선택

() , 누른 후 두 번 누름 ● () , () 누름
 누름 누름

숫자() 입력 모드 선택

누름 ● 누름 ● 누름 ● 누름
 누름 누름 누름 누름

특수문자() 입력 모드 선택

/ 눌러 '♥' 있는 문자열 선택 누름 ● 누름
 누름 누름

→ 전화 기능

☎ 여러 가지 방법으로 전화 걸기




번호 입력해 전화 걸기	대기 상태에서 상대방 번호 입력 후  누름 ▶ 통화	마지막에 통화한 번호로 전화 걸기	대기 상태에서 '통화' 길게 누름 ▶ 통화
통화 목록에서 찾아 걸기	대기 상태에서  누름 ▶ 원하는 번호 선택 ▶  누름 ▶ 통화	음성으로 전화 걸기	 길게 눌러 음성 안내에 따라 이름 말함 ▶ 통화
단축 번호로 전화 걸기	(단축 번호 001~009) 대기 상태에서 해당 번호 길게 누름 ▶ 통화 (단축 번호 000, 010~999) 대기 상태에서 앞 자릿수는 짧게 누르고 맨 뒷 자릿수는 길게 누름 ▶ 통화	ARS 전화 걸기 (포즈 이용)	포즈 번호를 넣어 연결하려면 ARS 전화 번호 입력 ▶  눌러 'P' 입력 ▶ 사용 번호 입력 ▶  누름 연결된 후 사용하려면 ARS 안내에서 번호를 요구할 때마다  누름
끝 번호 4자리로 검색해 전화 걸기	전화 번호의 마지막 4자리 누름 ▶ 원하는 번호 선택 후  누름 ▶ 통화		

포즈란
일종의 잠시
멈춤 시간





- 전화번호부에 저장되지 않은 번호로 전화를 걸면 통화 후 번호를 저장할 수 있는 상태가 됩니다.
- 전화번호부에 저장된 번호라면 수정 또는 재통화할 수 있는 상태가 됩니다.








☎ 전화 받기

바로 받기	덮개를 열거나  누름 (67쪽)
전화 거절하기	 또는 음량버튼 길게 누름 ▶ 벨소리가 멈추고 전화 거절 메시지 송출
자동 응답으로 받기	자동응답 설정된 상태라면 (설정 방법 → 60쪽) 설정 시간 후 인사말 나감 ▶ 상대방은 안내에 따라 메시지 녹음
부재 중 전화 확인하기	화면에 '부재중 전화'가 나타나 있으면  누름

☎ 매너 모드 사용하기

설정 방법	 길게 누름
해제 방법	설정된 상태에서  길게 누름

☎ 통화 중 기능 사용하기

상대방 소리 크기 조절하기	음량 버튼 누름
통화 내용 녹음하기	 길게 누름 ▶ 통화 내용 녹음 (잠시멈춤/계속녹음 :  누름) ▶ 끝내려면  누름
소곤소곤 기능 사용하기	 길게 누름 (해제하려면  길게 누름)
상대방이 불러 주는 번호 메모하기	메모할 번호 입력 ▶  누름 ▶ 발신번호에 저장 (확인 방법 → 27쪽)
통화 중에 사용할 수 있는 발신 메뉴 종류	 누름 전화번호부 : 전화번호부 메뉴 실행 메시지관리 : 메시지 관리 메뉴 실행 송화음차단 : 상대방에게 내 소리가 안 들리게 설정 키소리안남 : 상대방에게 버튼 누르는 소리가 안 들리게 설정 자기번호송출 : 내 휴대 전화 번호 보내기 DTMF보내기 : 화면에 입력한 번호를 상대방에게 보내기



전화
기능

→ 메뉴 기능

☎ 내 휴대폰 메뉴

실행방법

메뉴 누름

내 휴대폰 선택 후 확인 누름

원하는 메뉴 선택 후 확인 누름

할 수 있는 기능

- 자기이름입력 : 자기 이름 화면에 표시
- 메뉴바로가기 : 바로가기에 자주 사용하는 기능 등록
- 메뉴화면설정 : 메뉴 화면 모양, 글자색 변경
- 문자슬라이드 : 화면에 좋아하는 문자 흐르게 하기
- 서체변경 : 화면 표시 글꼴 바꾸기
- 다이얼표시설정 : 다이얼 숫자의 색상 및 크기 변경
- 언어/Language : 화면 표시 언어 선택
- 조명등기능 : 조명등 켜짐 시간 선택
- 외장시계선택 : 외장 화면에 표시되는 시계 선택
- 크게보기모드 : 화면 글자 크게 보기



플래시 화면일 때 색상변경, 서체변경, 크기변경이 지원되지 않습니다.

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
화면에 자기 이름 입력	메뉴 1 1	설정 선택 ▶ 이름 입력 칸 이동 후 원하는 이름 입력
'메뉴바로가기'에 원하는 기능 등록	메뉴 1 2	메뉴 번호 선택(1~0, *, #) ▶ 메뉴 1 누름 ▶ 등록할 메뉴 또는 기능 선택 ▶ 메뉴 누름 ▶ 아이콘 목록 선택 ▶ 아이콘 선택 등록, 아이콘 변경, 순서 바꾸기, 삭제, 모두 삭제
메뉴 화면 모양	메뉴 1 3 1	Theme 또는 Block
메뉴 글자색	메뉴 1 3 2	글자색 바꿀 부분 선택 ▶ 원하는 색상 선택 (색 농도 조절 : 메뉴 누름)
문자 슬라이드	메뉴 1 4	설정 선택 ▶ 문자 입력 칸 이동 후 원하는 문자 입력 대기 화면의 배경 이미지가 스케줄로 되어 있거나, 만보기가 설정되어 있으면 설정한 문자가 흐르지 않습니다. (배경 화면 바꾸기 → 45쪽)

→ 내 휴대폰 메뉴

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
화면 글꼴	메뉴 1 5	원하는 글꼴 선택
다이얼 숫자 크기	메뉴 1 6 1	원하는 크기 선택
다이얼 숫자 색상	메뉴 1 6 2	원하는 색상 항목 선택 <ul style="list-style-type: none"> ● 국번별 색상표시 : '-' 표시 기준으로 다른 색 표시 ● 숫자별 색상표시 : 숫자마다 다른 색 표시 ● 사용자 색상지정 : 원하는 항목 선택 후 색상 직접 선택 ● 해제 : 색상 적용하지 않음
화면 언어	메뉴 1 7	KOREAN 또는 ENGLISH 선택 ▶ 휴대폰 전원이 꺼졌다가 켜짐
조명등 시간 설정	메뉴 1 8	원하는 조명등 켜짐 시간 또는 해제(조명등 켜지지 않음) 선택
외장 화면 시계 선택	메뉴 1 9	원하는 시계 선택 <div>알아두기</div> 사용자가 '사진배경시계' 메뉴에서 배경 이미지를 직접 편집하고 디지털 시계의 위치와 색상을 선택할 수 있습니다.
화면 글자 크게 보기	메뉴 1 0	설정 선택

☎ 전화번호부 메뉴



할 수 있는 기능


- 전화번호 찾기 : 저장된 번호를 여러가지 방법으로 찾기
- 전화번호 등록 : 새로운 전화번호 등록
- 최근발신번호 : 최근에 전화 건 번호 사용
- 최근수신번호 : 최근에 걸려 온 번호 사용
- 부재중수신번호 : 부재중에 수신된 번호 사용
- 포토폰북 : 전화 올 때 사진이 표시되게 설정
- 스페셜착신관리 : 특정 번호를 다른 벨소리, 아이콘 설정
- 그룹편집 : 특정 그룹에 속한 번호에서 걸려온 전화를 다른 벨소리로 설정
- 간편발신기능 : 덮개가 닫힌 상태에서 이어마이크로폰으로 전화번호를 찾아 전화할 수 있도록 설정
- 넘버플러스 : 가입한 넘버플러스 번호 등록
- 모두지우기 : 저장한 모든번호 삭제
- 자기번호보기 : 휴대 전화번호, 모델명 확인

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
새 전화번호 등록	메뉴 2 2	<p>각 항목 입력 및 그룹 선택하기 ▶ 저장하려면 확인 누름</p> <div data-bbox="637 284 862 564"> <p>전화번호등록 화면에 '집전화', '휴대폰', '직장/학교' 항목이 표시되어 있습니다. 메뉴 2 2가 선택된 상태입니다.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ● 단축 번호를 바꾸려면 원하는 번호(000~999) 직접 입력 ● 단축 번호를 지정하지 않으려면 취소/뒤 누름 ● E-mail 주소의 @ 입력은 # 누름 <p>알아두기 대기 화면에서 등록하려면 번호 입력 후 확인 을 누르면 전화번호 저장 화면이 나타납니다. 저장 위치를 선택한 후 저장하세요.</p>
이름이나 번호로 번호 검색	메뉴 2 1 1 메뉴 2 1 2	<p>검색 이름 또는 번호 입력 후 확인 누름 ▶ 번호 선택해 사용</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 찾은 번호로 전화 걸기 : 전화 누름 ● 찾은 번호 상세 보기 : 확인 누름 <p>연결 메뉴 수정, SMS 전송, 국제전화 연결, 선택이름 삭제(선택항목 삭제), 신규 등록</p> <p>알아두기 전체 목록에서 검색하려면 대기 상태에서 확인 을 길게 누르세요.</p>

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
음성 명령으로 번호 검색	메뉴 2 1 3	찾을 이름 말하기 ▶ 번호 선택해 사용
단축 번호로 번호 검색	메뉴 2 1 4	<p>단축 번호 입력 후 확인 누름 ▶ 검색한 번호 사용</p> <p>연결 메뉴 단축번호 변경, 단축번호 해제(선택항목 삭제), 국제전화 연결, SMS 전송, 수정</p>
그룹으로 번호 검색	메뉴 2 1 5	그룹 선택 후 확인 누름 ▶ 검색한 번호 사용
등록한 시간순으로 번호 검색	메뉴 2 1 6	번호 선택해 사용 (최근 시간 순으로 검색함)
**114 서비스 이용	메뉴 2 1 7	예 선택 ▶ 사이트에서 접속하면 원하는 업종 검색해 전화번호 찾기
최근 발신/수신/부재 중 번호 사용	메뉴 2 3 메뉴 2 4 메뉴 2 5	<p>번호(각각 최근 순서로 100개까지 기억함) 선택해 사용</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 찾은 번호로 전화 걸기 : 전화 누름 ● 찾은 번호 상세 보기 : 확인 누름 <p>연결 메뉴 저장, 삭제, 모두 삭제, SMS 전송</p>

주변의 각종 업소
전화 번호 검색

→ 전화번호부 메뉴

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
포토 폰북에 사진 등록 	메뉴 2 6 2	사진 촬영 또는 저장된 사진 선택 ▶ 등록할 전화번호 선택 (새로 등록 또는 저장된 번호 중에서 선택) ▶ 등록하려면 확인 누름
포토 폰북용 사진 검색 	메뉴 2 6 1	찾을 이름 입력 후 확인 누름 ▶ 찾은 번호 사용 <ul style="list-style-type: none"> ● 찾은 번호로 전화 걸기 :  누름 ● 찾은 번호 상세 보기 : 확인 누름  폰북 수정, SMS 전송, 선택이름삭제
스페셜 착신으로 설정	메뉴 2 7 2	등록할 번호 선택 후 확인 누름 ▶ 벨소리, 아이콘 차례로 선택
스페셜 착신에 등록한 번호 편집	메뉴 2 7 1	편집할 번호 선택 후 편집  착신설정변경, 관리번호삭제
스페셜 착신용 아이콘 확인	메뉴 2 7 3	아이콘 선택해 보기
그룹 편집	메뉴 2 8	등록하려면 메뉴 1 누름 ▶ 그룹명 입력 ▶ 벨소리 선택 ▶ 착신 LED 선택  추가, 수정, 삭제

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
간편 발신 기능 설정	메뉴 2 9 2	기능을 사용하려면 설정 선택
간편 발신 전화번호 검색	메뉴 2 9 1	원하는 검색 방법 선택 검색한 번호로 전화를 걸려면 (폴더 닫힌 상태) 스테레오 이어마이크로폰 연결후 ▼(음량 하)을 길게 누름 ▶ 원하는 번호 검색 ▶ 스테레오 이어마이크로폰의 통화 버튼 누름
넘버 플러스 번호 입력	메뉴 2 0 1	비밀번호 입력 (구입시 : 0000) ▶ 플러스 번호 입력  넘버 플러스란? 사용 중인 번호 외에 수신 전용 번호를 등록해 사용하는 서비스입니다. 서비스 가입 및 사용 방법에 대한 자세한 내용은 이동통신 사업자에게 문의하세요.
넘버 플러스 벨소리 선택	메뉴 2 0 2	비밀번호 입력 ▶ 벨소리 선택
넘버 플러스 번호 삭제	메뉴 2 0 3	비밀번호 입력 ▶ 삭제 선택
등록한 번호 모두 삭제	메뉴 2 *	비밀번호 입력 ▶ 예 선택
휴대 전화 번호와 모델명 확인	메뉴 2 #	번호 및 모델명 확인

인터넷/메시지 메뉴

실행방법



메뉴 누름

인터넷/메시지



인터넷/메시지 선택 후 확인 누름

3. 인터넷/메시지



원하는 메뉴 선택 후 확인 누름

단축 NATE : NATE 메시지 관리 : 


할 수 있는 기능

- NATE : NATE 접속 및 관련 서비스 기능 사용
- 메시지 관리 : 컬러 메일 및 문자/음성/애니콜(SOS) 등의 메시지 서비스 사용
- E-mail : 이메일 보내기 및 받기
- 전자지갑 : 전자 결제 서비스 이용하기
- 웹페이지보기 : NATE 접속 시 저장한 페이지 보기
- 인터넷환경설정 : NATE 초기 접속 주소와 프락시 설정
- NATE 메일설정 : NATE 메일 사이트 주소 설정
- 통신모뎀설정 : 통신 모뎀으로 사용할 때의 환경 설정






NATE 서비스에 관한 자세한 이용 방법은 이동통신 사업자가 제공하는 관련 책자나 홈페이지를 참고하세요.


실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법												
NATE 접속	메뉴 3 1 1	<div></div> <table><tr><td>메뉴 이동</td><td> 누름</td><td>초기 화면으로</td><td>NATE 길게 누름</td></tr><tr><td>메뉴 선택</td><td>확인 누름</td><td>브라우저 메뉴</td><td>메뉴 누름</td></tr><tr><td>상위 화면으로</td><td>NATE 누름</td><td>접속 끝내기</td><td> 누름</td></tr></table> <div> 히스토리, 이동, 나만의 메뉴, 유용한 도구, 도움말</div>	메뉴 이동	 누름	초기 화면으로	NATE 길게 누름	메뉴 선택	확인 누름	브라우저 메뉴	메뉴 누름	상위 화면으로	NATE 누름	접속 끝내기	 누름
메뉴 이동	 누름	초기 화면으로	NATE 길게 누름											
메뉴 선택	확인 누름	브라우저 메뉴	메뉴 누름											
상위 화면으로	NATE 누름	접속 끝내기	 누름											
Playon 서비스 이용	메뉴 3 1 2	<div><p>검색 버튼으로 선택 후 NATE 눌러 실행</p><table><tr><td> NATE 메뉴로 되돌아가기</td><td> 배경 화면 바꾸기</td></tr><tr><td> @Playon 메뉴의 사용 환경 설정</td><td> 네이트 주소록 서비스 이용</td></tr><tr><td> @Playon 사이트에 바로 접속</td><td></td></tr></table><div> 등록정보, 삭제, 폴더내이동, 폴더간이동, 새폴더생성, 이름바꾸기</div><div></div></div>	 NATE 메뉴로 되돌아가기	 배경 화면 바꾸기	 @Playon 메뉴의 사용 환경 설정	 네이트 주소록 서비스 이용	 @Playon 사이트에 바로 접속							
 NATE 메뉴로 되돌아가기	 배경 화면 바꾸기													
 @Playon 메뉴의 사용 환경 설정	 네이트 주소록 서비스 이용													
 @Playon 사이트에 바로 접속														
MP3 음악 듣기	메뉴 3 1 3	44 쪽 참조												

 Playon이란 NATE의 콘텐츠를 내려받기 위한 전용 사이트입니다. @Playon 메뉴에는 이 사이트에 접속하거나 내려받은 콘텐츠의 실행 또는 사용 환경을 설정할 수 있는 기능들이 모여 있습니다.

<div>실행 가능한 기능</div> <div>NATE Air 서비스 (방송 메시지 서비스)</div> <div> <p>NATE Air 서비스에 가입한 경우에만 이용할 수 있습니다. 가입 및 사용 방법에 관한 자세한 내용은 이동통신 사업자에게 문의하세요.</p> </div>	<div>메뉴 번호</div> <div>메뉴 3 1 4</div>	<div>실행 후 사용 방법</div> <div> <div>원하는 채널을 선택해 수신한 메시지를 볼 수 있습니다.</div> <div> </div> <div> <table> <tr> <td></td><td>채널별 메시지 보기</td><td></td><td>환경설정(수신상태설정, 알람음설정, 기본환경설정)</td></tr> <tr> <td></td><td>가장 최근에 받은 메시지 보기</td><td></td><td>NATE Air 사이트 접속 후 채널 내려받기</td></tr> <tr> <td></td><td>@Playon 메뉴 실행</td><td></td><td></td></tr> </table> </div> </div>		채널별 메시지 보기		환경설정(수신상태설정, 알람음설정, 기본환경설정)		가장 최근에 받은 메시지 보기		NATE Air 사이트 접속 후 채널 내려받기		@Playon 메뉴 실행		
	채널별 메시지 보기		환경설정(수신상태설정, 알람음설정, 기본환경설정)											
	가장 최근에 받은 메시지 보기		NATE Air 사이트 접속 후 채널 내려받기											
	@Playon 메뉴 실행													
<div>WINC</div> <div> <p>WINC란? 복잡한 URL 입력 대신 번호를 통해 무선인터넷 콘텐츠에 접속하도록 실시하는 공공서비스입니다. 도메인에 일치하는 숫자##+ 고유번호를 입력하면 됩니다.</p> </div>	<div>메뉴 번호</div> <div>메뉴 3 1 5</div>	<div> <div>WINC 선택 ▶ 숫자(번호)입력 선택 ▶ 접속 사이트의 모바일(WINC) 주소 입력 후 검색 ▶ 해당 사이트 이동</div> <div>● 대기 상태에서 모바일(WINC) 주소를 입력한 후 NATE를 누르면 해당 사이트 이동</div> <div> <div>알아두기</div> <div>고유번호란? WINC에 등록된 사이트의 고유 번호입니다. 원하는 사이트의 고유 번호를 모르면 WINC에 접속 후 '브랜드 검색'을 이용해 접속하거나 www.winc.or.kr 사이트에서 고유번호를 확인하세요.</div> </div> </div>												
<div>컬러 메일 보내기</div>	<div>메뉴 번호</div> <div>메뉴 3 2 1 2</div>	<div> <div>메시지를 작성해 보내려면</div> <div> <div>문자입력선택 ▶ 문자입력탭선택후 메시지 작성 ▶ 멀티미디어 탭 선택후 첨부할 파일 선택 ▶ 메일효과탭 선택후 편지 효과선택 ▶ 보내기 선택 ▶ 보내기 정보 입력 후 전송선택 ▶ 전송</div> </div> <div> <div>파일만 보내려면</div> <div> <div>컨텐츠 선택 ▶ 파일 선택 후 보내기 테마갤러리 ▶ 저장된 콘텐츠 선택 후 보내기</div> <div>포토메일 ▶ 사진 촬영 후 보내기</div> </div> </div> </div>												

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
보관된 컬러 메일 보기	메뉴 3 2 1 3	<div> <p>받은 메일을 확인하려면</p> <p>받은메일함 선택 ▶ 메시지 확인하기</p> <p>연결 메뉴 답장, 전달, 삭제, 전체삭제, 첨부파일 보기, 메일함 접속</p> </div> <div> <p>보낸 메일을 확인하려면</p> <p>보낸메일함 선택 ▶ 메시지 확인하기</p> <p>연결 메뉴 재전송, 삭제, 전체삭제, 첨부파일 보기, 메일함 접속</p> </div>
		<p>임시 저장된 메일을 확인하려면 - 새 메일 수신 중에 내려받기가 취소된 메일</p> <p>임시보관함 선택 ▶ 메시지 확인하기</p> <p>연결 메뉴 수신, 삭제, 전체삭제, 첨부파일 보기</p>
		<p> 컬러 메일이 도착했어요</p> <p>메일이 도착하면 자동으로 서버에 접속한 후 메시지를 수신합니다.</p> <div> </div>



실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
멀티미디어 파일 사용	메뉴 3 2 1 4	원하는 앨범 선택 후 파일 확인 및 사용 <ul style="list-style-type: none"> ● 사진 : 촬영한 사진을 선택해 사용 ● 동영상 : TCM(wavelet) 동영상 전송이 가능한 휴대 전화에서 받은 동영상 사용 ● 배경음악 : NATE에서 내려받은 배경음악 콘텐츠 사용 ● 음성 : 컬러메일에 저장된 음성메모 파일 사용 ● 테마갤러리 : NATE에서 내려받은 테마갤러리 콘텐츠 사용
인트로, 편지지, 꼬리말 설정	메뉴 3 2 1 1	<p>보내는 편지 앞에 인트로를 표시하려면</p> <p>인트로 선택 ▶ 저장된 인트로 선택 및 내려받기 ▶ 설정 선택</p> <p> 검색/다운로드</p> <p>편지지를 설정하려면</p> <p>편지지 선택 ▶ 저장된 편지지 선택 및 내려받기 ▶ 설정 선택</p> <p> 화면모드, 검색/다운로드</p> <p>꼬리말을 설정하려면</p> <p>꼬리말 선택 ▶ 설정 선택 ▶ 편집 칸 이동 후 꼬리말 편집</p> <p> 글자색, 이모티콘</p>

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
컬러 메일 환경 설정	메뉴 3 2 1 5	<p>상용구를 관리하려면</p> <p>상용구 관리 선택 ▶ 원하는 상용구 선택해 사용</p> <p> 편집, 추가, 삭제</p> <p>수신 확인 메시지를 받으려면</p> <p>수신 확인 선택 ▶ 설정 선택</p> <p>NATE 사이트에 만들어 둔 포토 명함을 첨부하려면</p> <p>포토명함 첨부 선택 ▶ 예 선택</p> <p>효과음, 송신자 표시, 전송 확인을 설정하려면</p> <p>부가 옵션 선택 ▶ 원하는 항목 선택해 설정</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 효과음 : 메일 작성 시 들리는 선택음 또는 확인음 ● 송신자표시 : 내 휴대전화 번호 표시 ● 전송 확인 : 전송 확인 상태 메시지 받기

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
문자 메시지 확인	메뉴 3 2 2 1	<p>메시지 확인하기</p>  <p>✉ : 새 메시지 ✉ : 확인한 메시지 !✉ : 긴급 메시지 !✉ : 확인한 긴급 메시지</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 상세 보기 : 확인 누름 ● 상대방에게 전화 걸기 : 누름 <p> ● 삭제, 모두삭제, 선택삭제, SPAM번호등록 ● 답장, 재전송, 삭제, 번호저장, 본문번호등록, 이모티콘 저장, 문장보관함보내기</p> <p> 새 문자 메시지가 도착했어요</p> <p>메시지 도착 알림음이 울리거나 진동된 후 메시지 내용 확인 화면이 나타납니다.</p> 

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
음성 메시지 확인	메뉴 3 2 2 2	<p>수신 상태 확인하기</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 음성 메시지 사서함 센터 연결 : 1 누름 ● 남겨진 번호로 전화 걸기 : 누름 ● 화면 표시 지우기 : 2 누름 <p> 새 음성 메시지가 도착했어요</p> <p>메시지 도착 알림음이 울리거나 진동한 후 메시지 내용 확인 화면이 나타납니다.</p> <p> 대기 상태에서 음성 메시지 사서함 센터에 바로 연결하려면 을 길게 누르세요.</p>  <p>들으려면 1 누름</p>
메시지 도착 알림 방법 설정	메뉴 3 2 2 4	<p>알림 간격 선택 ▶ 메시지 도착 알림 간격 선택 알림음 선택 ▶ 원하는 알림음 선택 통화중 알림 선택 ▶ 설정 또는 해제</p>
메시지 도착 내용 표시 설정	메뉴 3 2 2 5	<p>설정 또는 해제</p>

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
메시지 내용 배경 화면 선택	메뉴 3 2 2 6	원하는 이미지 선택
SPAM 메시지 차단	메뉴 3 2 2 7	<div>SPAM 메시지를 차단하려면</div> <div>SPAM설정 선택 ▶ 설정 선택</div> <div>SPAM 번호 또는 문자열을 등록하려면</div> <div>SPAM번호등록 선택 ▶ 번호 입력</div> <div>SPAM문자열등록 선택 ▶ 문자열 입력</div> <div>SPAM 보관된 메시지를 확인하려면</div> <div>SPAM메시지보관함 선택 ▶ 메시지 확인</div> <div>연결 메뉴 </div> <ul style="list-style-type: none"> 삭제, 모두삭제, 선택삭제 답장, 재전송, 삭제, 번호저장, 이모티콘 저장, 수신함이동
메시지 보내기	메뉴 3 2 3 1	<div>새로 작성해 보내려면</div> <div>새문장쓰기 선택 ▶ 메시지 입력 ▶</div> <div>메시지 보관 선택 ▶ 상대방 번호 입력 ▶</div> <div>연락 번호 입력 ▶ 전송</div> <div>연결 메뉴 </div> <div>이름으로 찾기, 그룹으로 찾기, 4자리 번호로 찾기, 단축번호로 찾기</div> <div>저장된 문장을 불러와 보내려면</div> <div>문장불러오기 선택 ▶ 문장 선택 ▶ 문장 수정 후 보내기</div>

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
메시지 보내기 (계속)	메뉴 3 2 3 1	<div>애니콜 이모티콘을 선택해 보내려면</div> <div>애니콜 이모티콘 선택 ▶ 보낼 이모티콘 선택 후 확인 누름</div> <div>연결 메뉴 </div> <div>메시지보내기, 이모티콘 수정</div> <div>메뉴 1 누름 ▶ 작성해 보내기</div> <div>나만의 이모티콘을 만들어 보내려면</div> <div>나만의 이모티콘 선택 ▶ 질문 화면에서 예 선택 ▶</div> <div>만들고 저장 ▶ 보낼 이모티콘 선택 후 확인 누름 ▶</div> <div>메뉴 1 누름 ▶ 작성해 보내기</div> <div>연결 메뉴 </div> <ul style="list-style-type: none"> 이름 변경, 이모티콘 추가, 삭제, 모두 삭제 메시지보내기, 이모티콘 수정, 이모티콘 삭제 <div>전송 속도를 선택하려면</div> <div>전송속도 선택 ▶ 속도 선택</div>
음성 쪽지 서비스	메뉴 3 2 3 2	<div>메시지를 녹음하면 상대방에게 문자로 보내주는 서비스</div> <div>상대방 번호 입력 ▶ 연락 번호 입력 ▶ 음성 안내에 따라 녹음해 보내기</div>
휴대 전화 호출	메뉴 3 2 3 3	<div>상대방 번호 입력 ▶ 연락 번호 입력 ▶ 호출</div>

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
명함 보내기	메뉴 3 2 3 4	명함작성 선택 ▶ 명함 만들기 보내려면 명함보내기 선택 ▶ 상대방 번호 입력 ▶ 전송
보낸 메시지 관리	메뉴 3 2 3 5	발신메시지 또는 보류메시지 선택 ▶ 메시지 선택 후 관리하기  재전송, 삭제, 모두삭제
전화번호부에 등록된 번호 보내기	메뉴 3 2 3 6	이름으로 찾기 또는 그룹으로 찾기 선택 ▶ 이름 입력 및 그룹 선택 ▶ 보낼 이름 선택 ▶ 번호 입력 후 확인 누름
긴급 메시지 서비스 (애니콜 SOS)	메뉴 3 2 3 4	설정 하려면 설정 선택 ▶ 메시지 보낼 휴대 전화 번호 입력 ▶ 반복 전송 횟수 선택 긴급 상황이 되면 덮개가 닫힌 상태에서 음량 버튼을 연속 4회 이상 빠르게 누름 <ul style="list-style-type: none"> 휴대 전화가 약하게 진동한 후 화면의  아이콘이 깜박이고 약 5초 후에 긴급 메시지를 지정된 수신처로 설정한 반복 횟수 만큼 전송하게 됩니다. (단, 5초 이전에  을 누르면 긴급 메시지가 전송되지 않습니다.) 긴급 메시지를 보낸 후 메시지 수신자로부터 전화가 오면 휴대 전화가 약하게 진동한 후 자동으로 통화가 연결됩니다. 긴급 상황이 끝나면  을 눌러 해제하세요.

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
보관된 문장 관리	메뉴 3 2 3 5	문장 확인하기  <ul style="list-style-type: none"> 새문장쓰기, 선택문장삭제, 모두삭제 SMS보내기, 문장수정, 문장삭제
이모티콘 관리	메뉴 3 2 3 6	애니콜 이모티콘 또는 나만의 이모티콘 선택 후 관리 (39쪽 참조)
메시지 횟수 확인	메뉴 3 2 3 7	발신 또는 수신 횟수 확인  발신허수삭제, 수신횟수삭제
NATE.COM에 수신된 이메일 보기	메뉴 3 3 3 1	메일 사이트에 접속 ▶ 받은편지함 선택해 메시지 확인 
E-mail 보내기	메뉴 3 3 3 2	수신처 입력 방식 선택 ▶ 주소 입력 및 검색 ▶  수정, 삭제, 직접 입력, 제목 입력 ▶ 내용 입력 방식 선택 ▶ 그룹으로 찾기, 이름으로 찾기 내용 입력 ▶ 보관 장소 선택 ▶ 전송
E-mail 관리	메뉴 3 3 3 3 메뉴 3 3 3 4	저장된 메일 확인하기  <ul style="list-style-type: none"> 재전송, 삭제, 모두삭제 (@발신허) 재전송, 삭제 (@보류함) 편집, 재전송

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
이메일 서버 및 주소 설정	메뉴 3 3 5	발신 서버를 설정하려면 발신서버 설정 선택 ▶ 비밀 번호 입력 ▶ 서버 주소 입력 발신자 주소를 설정하려면 - 상대방에게 보내는 내 E-mail 주소 발신자 주소 선택 ▶ 비밀 번호 입력 ▶ 발신 주소 입력
전자 지갑	메뉴 3 4	전자 지갑 실행 선택 ▶ 1. 개인 정보 내려 받기 2. 개인 정보 조회 3. 배송지 정보 조회 4. 결제 정보 조회 5. 모네타 쇼핑몰 6. 전자 지갑 도움말 7. 전자 지갑 초기화
인증서 관리	메뉴 3 4	인증서 관리 선택 ▶ 비밀 번호 입력 ▶ 원하는 인증서 선택
저장한 웹페이지 보기	메뉴 3 5	페이지 보기 (삭제하려면 NATE 누름)
NATE 초기 접속 주소와 프락시 설정	메뉴 3 6	초기 접속 주소 또는 프락시 설정 선택 후 설정 ▶ 적용하려면 NATE 누름
NATE 메일 주소 설정 및 초기화	메뉴 3 7	NATE 메일 주소 선택 또는 메일 주소 초기화 선택 ▶ 비밀 번호 입력 ▶ 주소 설정 또는 초기화 실행
통신 모뎀 환경 설정	메뉴 3 8	▶ 착신음선택 선택 ▶ 자동착신설정 선택 ▶ 통신속도설정 선택 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> 알아두기 통신 모뎀으로 사용하기 위한 컴퓨터 설정 및 그 밖에 자세한 내용은 애니콜 홈페이지 (www.anycall.com)를 참조하세요. </div>



할 수 있는 기능

- MP3 : MP3 음악 재생과 파일 관리
- 뮤직박스 : 벨소리 선택
- 이미지박스 : 배경 이미지 선택
- 캐릭벨 : NATE에서 내려받은 캐릭벨 사용
- I.Beam : 리모컨 기능 및 적외선 통신 가능한 휴대전화와 연결해 데이터 주고 받기
- Bomb Link 게임 : 기본 제공 게임
- 애니콜 랜드 : 애니콜 랜드에서 내려받은 콘텐츠 실행
- 프로그램관리자 : 내려받은 콘텐츠 용량 확인 및 관리

→ 엔터테인먼트 메뉴




MP3 음악 들기

메뉴 4 1 1 누름

음악 재생



MP3 플레이어 실행 시
파일보관함에서 가장 최근에
재생했던 곡을 기억해 두었다가
설정된 재생방법에 맞게
들려줍니다.

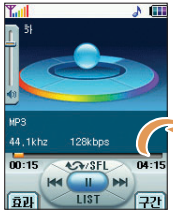

(폴더가 열린 상태)

다음 곡 재생	[전화] 누름	이전 곡 재생	[화환] 누름
재생/일시정지	[NATE] 누름	반복 재생 선택	[무한] 누름
빨리감기	[전화] 길게 누름	되감기	[화환] 길게 누름
음량 조절	음량 버튼 누름	효과바꾸기	[메뉴] 누름
구간 반복 재생 방법	반복 시작 부분 재생 시 [확인] 누름 ▶ 반복 끝 부분 재생 [확인] 누름 ▶ 지정한 시작, 끝 부분 반복 재생됨		

(폴더가 닫힌 상태)

음량 조절	음량 버튼 누름	이전 곡	[▲] (음량 상) 길게 누름
재생/일시정지	[화환] 길게 누름	다음 곡	[▼] (음량 하) 길게 누름

MP3 파일을 휴대 전화로 어떻게 내려받나요?

서비스 사업자가
제공하는 MelOn Player
프로그램 컴퓨터에 설치

MelOn Player
프로그램에서
MP3 파일 구입

데이터 통신 케이블로
휴대 전화를
컴퓨터에 연결

MelOn Player
프로그램에서 MP3 곡
선택해 휴대 전화로
내려받기

실행 가능한 기능


메뉴 번호

실행 후 사용 방법

MP3 파일 관리

메뉴 4 1 2

MP3파일 선택 ▶ 내려받은 MP3 파일 선택

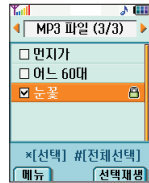

- 앨범듣기, 앨범추가, 이름변경, 순서변경, 앨범삭제
- 파일정보, 앨범담기, 파일이동, 보호설정/해제, 파일정렬, 파일순서변경, 선택삭제, 모두 삭제

MP3 플레이어
환경 설정

메뉴 4 1 3

폴더 동작

- 계속 재생 : 덮개를 닫은 상태에서도 계속 재생
- 시계 보기 : 외장 시계 표시
- 재생 종료 : 덮개를 닫으면 재생 종료

조명 시간

- 기본 조명 : 조명 켜짐 시간이 지나면 꺼짐
- 항상 켜짐 : 재생 중에는 계속 켜짐

재생 시간

- 원하는 재생 시간 선택

벨소리 선택

메뉴 4 2

원하는 벨소리 선택

- 뮤직벨 목록 : NATE에서 내려받은 벨소리 목록
- 마이벨 목록 : 700 서비스에서 내려받은 벨소리 목록





배경 화면 선택


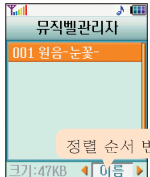
메뉴 4 3

원하는 장면 선택 ▶ 이미지 선택

- 내려받은 이미지를 지우려면 이미지 삭제 실행

→ 엔터테인먼트 메뉴

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법						
캐릭벨 <div>캐릭벨이란? 음악과 이미지가 통합된 콘텐츠(캐릭벨)로 번호를 지정하면 지정된 상대방에서 전화가 올 때 캐릭벨이 실행됩니다.</div>	메뉴 4 4	원하는 캐릭벨 선택해 관리하기 <div><ul style="list-style-type: none">● 삭제, 전체삭제● 제목 편집, 그림 편집, 음악 편집, 착신번호 편집</div> <div> 네이트 사이트 접속 후 벨컬러링뮤직 펠론 → 컬러콜/뮤직more → 캐릭벨을 차례로 선택하면 캐릭벨 사이트에 접속합니다. 원하는 콘텐츠를 내려받을 수 있습니다. (캐릭벨을 내려받는 화면과 순서는 사업자의 사정에 따라 다를 수 있습니다.)</div>						
리모컨	메뉴 4 5 1	리모컨을 사용할 장소 선택 후 * 누름 ▶ 설정할 기기 선택 ▶ 제조회사 선택 ▶ 리모컨 채널 번호 설정 후 확인 누름 <div> 리모컨 기능이 설정되면 대상 기기의 전원이 꺼지거나 켜집니다. (단, 노래방 기기의 경우 노래방 기기에 1이 표시됩니다.)</div>						
적외선 통신으로 데이터 받기	메뉴 4 5 2 1	적외선 포트 맞추기 ▶ 보내주는 데이터 받은 후 자동 저장 <div></div> <table><tr><td>명함/전화번호</td><td>전화번호부에 저장</td></tr><tr><td>멜로디</td><td>뮤직박스에 저장</td></tr><tr><td>이미지</td><td>이미지박스에 저장</td></tr></table>	명함/전화번호	전화번호부에 저장	멜로디	뮤직박스에 저장	이미지	이미지박스에 저장
명함/전화번호	전화번호부에 저장							
멜로디	뮤직박스에 저장							
이미지	이미지박스에 저장							
적외선 통신으로 데이터 보내기	메뉴 4 5 2	먼저 상대방이 수신 가능 상태인지 확인하세요. 적외선 포트 맞추기 ▶ 명함전송 선택, ▶ 전화번호부전송 선택 ▶ 번호 선택 ▶ 나만의멜로디전송 선택 ▶ 멜로디 선택 ▶ 나만의이미지전송 선택 ▶ 이미지 선택						

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
Bomb Link 게임	메뉴 4 6	<ul style="list-style-type: none"> ● ENDLESS : 사용자가 끝낼 때까지 계속 게임 ● 100 ATTACK : 100개의 불이 떨어질 동안 게임 실행 (게임 선택 후 확인 을 누름 ▶ Easy, Normal, Hard 중에서 선택) ● OPTIONS : Sound, Vibe, High Scores, Clear Scores ● INSTRUCTIONS : 게임 사용법 및 키 동작 보기
애니콜 랜드에서 내려받은 콘텐츠 사용	메뉴 4 7	
내려받은 콘텐츠 용량 확인	메뉴 4 8	전체 용량 확인 ▶ ● 상세히 보려면 항목 선택 후 확인 누름 

전자다이어리 메뉴

실행방법



메뉴 누름

전자다이어리 Organizer 5



전자다이어리 선택 후 확인 누름

5. 전자다이어리

- 1 모닝콜기능
- 2 알람시계기능
- 3 스케줄관리
- 4 전자계산기
- 5 메모장
- 6 D-DAY플러스


원하는 메뉴 선택 후 확인 누름

할 수 있는 기능

- 모닝콜기능 : 모닝콜 알람 설정
- 알람시계기능 : 2개의 알람 설정
- 스케줄관리 : 일정 등록해 스케줄 관리
- 전자계산기 : 사칙 연산 기능
- 메모장 : 메모 내용 입력
- D-DAY플러스 : D-DAY까지의 시간 보기
- 세계시계 : 세계 도시의 현재 시각 보기
- 단위환산 : 다른 단위로 환산하기
- 시간관리 : 통화 시간 확인 및 현재 시각 설정

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법												
모닝콜	메뉴 5 1	설정 선택 ▶ 모닝콜 시각, 간격, 반복 올림, 모닝콜 알람음 선택 후 확인 누름												
알람	메뉴 5 2	알람 시계 선택 ▶ 설정 선택 ▶ 알람 시각, 간격, 알람음 선택 후 확인 누름												
스케줄	메뉴 5 3	<div><div>등록 하려면</div><p>날짜 선택 후 확인 누름 ▶ 일정 시각, 내용, 알람 간격, 알람음 선택 후 확인 누름</p><table><tr><td>연도별 이동</td><td>1 또는 3 누름</td><td>날짜별 이동</td><td>☐ / ☐ 또는 4 / 6 누름</td></tr><tr><td>주별 이동</td><td>☐ / ☐ 또는 2 / 8 누름</td><td>월별 이동</td><td>7 / 9 또는 음량 버튼 누름</td></tr><tr><td>오늘 날짜 이동</td><td>5 누름</td><td></td><td></td></tr></table></div> <div><div>등록 한 일정을 보려면</div><p>날짜 선택 후 확인 누름 ▶ 스케줄 보기</p><div><div>연결 메뉴</div><div>수정, 추가, 삭제</div></div><div><div>12:30 점심 약속 15:00 영화</div><div>2004 일</div><div>12월 12일</div><div>12월 13일 14일 15일 16일 17일 18일 19일 20일 21일 22일 23일 24일 25일 26일 27일 28일 29일 30일 31일</div><div>음 11/13</div></div><div><div>연결 메뉴</div><div>새일정 등록, 전체일정 삭제</div></div></div>	연도별 이동	1 또는 3 누름	날짜별 이동	☐ / ☐ 또는 4 / 6 누름	주별 이동	☐ / ☐ 또는 2 / 8 누름	월별 이동	7 / 9 또는 음량 버튼 누름	오늘 날짜 이동	5 누름		
연도별 이동	1 또는 3 누름	날짜별 이동	☐ / ☐ 또는 4 / 6 누름											
주별 이동	☐ / ☐ 또는 2 / 8 누름	월별 이동	7 / 9 또는 음량 버튼 누름											
오늘 날짜 이동	5 누름													

→ 전자다이어리 메뉴

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
전자계산기	메뉴 5 4	<p>계산값 입력 ▶ 연산 기호 선택 ▶ 계산값 입력 후 확인 누름</p> <p>해당 검색 버튼 누름</p>  <p>알아두기</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 최대 정수 15자리 입력 가능 ● 소수점 입력 : * 누름 (최대 5자리) ● 음수(-) 입력 : # 누름 ● 최대 10개의 연산 기호 선택 가능
메모	메뉴 5 5	<p>메모를 작성하려면</p> <p>메모 작성 선택 ▶ 메모 입력</p> <p>메모를 보려면</p> <p>메모 보기 선택 ▶ 확인할 메모 선택해 보기</p> <p>연결 메뉴</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 새 메모, 삭제, 모두삭제 ● 수정, 삭제

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
D-DAY플러스	메뉴 5 6	<p>등록하려면</p> <p>추가하는 경우에는 메뉴 1 누름 ▶ D-DAY명, 날짜와 시각 입력</p> <p>남은 날을 확인하려면</p> <p>확인할 D-DAY 선택 ▶ 보기</p> <p>연결 메뉴</p> <p>날짜 계산, 알람 설정</p>
세계 시계	메뉴 5 7	<p>검색 버튼 눌러 원하는 세계 도시의 현재 시각 보기</p> <p>연결 메뉴</p> <p>서머타임 설정, 도움말</p>
단위 환산	메뉴 5 8	<p>기준 단위 선택 ▶ 계산 값 입력 후 단위 종류 선택 ▶ 환산 단위 선택해 환산값 보기</p>
현재 까지 통화한 시간 보기	메뉴 5 9 1	<p>통화 시간 확인</p> <p>연결 메뉴</p> <p>전체통화삭제, 최근통화삭제, 인터넷접속삭제, 데이터통화삭제, 모두삭제</p>
현재 시각 설정	메뉴 5 9 2	<p>시각 입력 후 확인 누름 ▶ 만보기 운동기록 초기화 선택</p>

카메라 메뉴

실행방법



메뉴 누름



카메라 선택 후
확인 누름



원하는 메뉴 선택
후 확인 누름

단축 [카메라 아이콘] 누름

할 수 있는 기능

- 촬영 : 사진 또는 동영상 촬영
- 애니콜앨범 : 촬영한 사진 또는 동영상 보기
- 포토스튜디오 : 액자 및 특수 효과 주기
- 나만의 E-Card : 손글 쪽지와 사진 엽서 만들기
- NATE Code : 지면의 NATE Code를 인식해 곧바로 관련 사이트 접속
- 포토 On : 포토 On 서비스에 사진 올려 이용
- 사진인화서비스 : 인화 서비스에 접속해 사진 인화 보내기
- 환경 설정 : 촬영음, 설정 초기화, 저장 방식, 앨범 잠금 설정

촬영 화면 설명 - 메뉴 6 1 눌러 실행

항 목	설 명	실행 방법
	촬영 모드 선택 (촬영 방법 → 56쪽) <ul style="list-style-type: none"> : 일반촬영 : 분할촬영 : 파노라마촬영 : 동영상촬영 : 연속촬영 	1 누름 <div> / 눌러 선택 </div>
	화면표시 상태 바꾸기	2 누름
	셀프 타이머 시간 설정 (해제, 5초, 10 초)	3 누름
	플래시 해제, 설정, 설정+사운드	4 누름
	사진 보기 상태	0 누름

1

항 목	설 명	실행 방법
	상하반전	(음량 상) 누름
	좌우반전	(음량 하) 누름




1 현재 상태 표시
1152
864 : 사진 크기
고 : 사진 화질
AUTO : 화이트밸런스 상태

2 카메라 메뉴
→ 54쪽

2

항 목	설 명	실행 방법
	줌 배율 선택	/ 눌러 선택
	화면 밝기 선택	/ 눌러 선택

카메라 촬영 메뉴 설명 - 촬영 화면에서 메뉴 누름

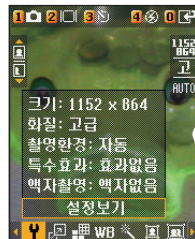

📷 : 일반 📷 : 파노라마 📷 : 연속 📷 : 분할 📷 : 동영상

항 목	설 명	사용 가능한 촬영 모드
설정보기	현재 설정된 촬영 환경 확인	📷 📷 📷 📷 📷
사진 크기	사진의 이미지 크기 선택 ● 일반촬영 : 1152x864, 640x480, 320x240, 176x176, 176x144 ● 파노라마촬영 : 640x480, 320x240, 176x144 ● 연속촬영 : 640x480, 320x240, 176x176, 176x144 ● 분할촬영 : 176x144 크기만 지원 ● 동영상촬영 : 176x144 크기만 지원	📷 📷 📷
화질	사진의 저장 화질 선택 ● 고급 : 사진 인화용 ● 중급 : 컴퓨터에서 보는 용도 ● 보통 : 메일에 첨부 또는 홈페이지지용	📷 📷 📷 📷 📷
화이트밸런스 (광원)	촬영 장소에 맞는 광원 조건 선택 ● 자동 : 자동 조절 ● 태양광 : 화창한날 야외에서 촬영할 때 ● 흐린날 : 흐린날 야외에서 촬영할 때 ● 백열등 : 백열등 조명에서 촬영할 때 ● 형광등 : 형광등 조명에서 촬영할 때	📷 📷 📷 📷 📷

📷 : 일반 📷 : 파노라마 📷 : 연속 📷 : 분할 📷 : 동영상

항 목	설 명	사용 가능한 촬영 모드
특수효과	다양한 효과(세피아 1, 2, 3, 달빛, 안개, 반전, 파스텔)를 적용해 촬영	📷 📷 📷 📷 📷
액자/커플액자 촬영	원하는 액자를 선택하면 액자가 끼워진 형태로 촬영	📷
촬영횟수	연속으로 촬영되는 횟수(3, 6, 9, 12회) 선택	📷
촬영모드	● 자동 : 셔터 한번에 자동으로 촬영 ● 수동 : 셔터를 계속 눌러 촬영	📷 📷
분할설정	한 화면에 촬영되는 분할 매수(4, 6, 9회) 선택	📷

촬영 팁




- 사진을 촬영할 때는 촬영하고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 조명이 밝은 실내나 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 만일 어두운 곳이나 흐린 날씨에 실외에서 촬영한다면 사진의 밝기를 최대한 밝게 조절하세요.
- 휴대 전화에 내장된 카메라는 충격에 약하므로 휴대 전화를 떨어뜨리지 않도록 주의하시고, 가끔 부드러운 천으로 카메라 렌즈를 닦아 주세요.
- 카메라를 사용할 때는 배터리 소모가 많습니다.
- 플래시를 이용할 경우 30Cm 이내에서 촬영하는것이 좋으며 사람의 눈이나 동물의 눈 앞에서 촬영할 경우 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진 또는 동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 함부로 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해하거나 비밀 정보가 노출될 우려가 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
<p>사진/동영상 촬영</p> <p>단축  길게</p>	메뉴 6 1	<p>일반, 파노라마 또는 분할 촬영 하려면</p> <p>일반촬영, 파노라마촬영 또는 분할촬영 선택 ▶ 촬영 대상 선택 ▶  또는 확인 누름 ▶ 전송 또는 저장 선택 ▶ 제목 입력</p> <p>전송을 선택한 경우 컬러메일 전송, 마이앨범 전송 선택 가능</p> <p>연속 촬영 하려면</p> <p>연속촬영 선택 ▶ 촬영대상 선택 ▶  또는 확인 누름 ▶ 사진 선택 후 저장 ▶ 제목 입력</p> <p>동영상을 촬영 하려면</p> <p>동영상촬영 선택 ▶  또는 확인 누름 ▶ 촬영을 끝내려면 확인 누름 ▶ 재생 또는 저장 선택 ▶ 제목 입력</p>
사진/동영상 보기	메뉴 6 2	<p>사진 또는 동영상 선택해 보기</p> <div>   </div> <p>연결 메뉴 (사진) 전송/마이앨범, 포토 폰북 등록, 포토 스튜디오, 배경화면 설정, 제목 변경, 파일 정보, 사진 잠금, 삭제, 모두 삭제(동영상) 제목 변경, 파일 잠금, 파일 정보, 삭제, 모두 삭제</p> <p>여러 장 보기 재생</p>

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
액자/특수 효과	메뉴 6 3	<div>액자를 넣으려면</div> <div>액자 디자인 선택 ▶ 저장한 사진으로 선택 ▶ 원하는 사진 선택 ▶ 액자 선택 ▶ 클립 선택 ▶ 클립 위치 선택 ▶ 배경 이미지 설정 또는 저장 선택</div>
		<div>특수 효과를 주려면</div> <div>효과 디자인 선택 ▶ 저장한 사진으로 선택 ▶ 원하는 사진 선택 ▶ 효과 선택 ▶ 배경 이미지 설정 또는 저장 선택</div> <div><div>알아두기</div><div>새 사진으로 선택하면 촬영 상태가 됩니다. 원하는 액자, 효과를 선택해 촬영하세요.</div></div>
손글 쪽지	메뉴 6 4 1	쪽지로 보낼 사진 촬영 ▶ 컬러 메일로 전송 또는 저장
사진 엮서	메뉴 6 4 2	사진 촬영 또는 사진 선택 ▶ 이미지 수정 ▶ 컬러 메일로 전송 또는 저장

* 	오른쪽으로 회전	# 	왼쪽으로 회전
	상/하/좌/우 이동	음량버튼	이미지 확대/축소
1 ~ 0	원하는 컬러 선택		

→ 카메라 메뉴

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
NATE Code로 사이트 접속 <div>네이트 코드란? 이동통신 사업자가 제공하는 무선 인터넷 접속 서비스로 신문/잡지와 같은 저면이나 일반 상품등에 인쇄된 코드를 카메라로 인식하여 그에 관련된 무선 콘텐츠나 상거래로 곧바로 연결합니다.</div>	메뉴 6 5	인쇄된 코드를 화면 중앙에 위치 맞춤 ▶ 해당 사이트 연결  밝기 또는 크기 조절
포토 On 서비스	메뉴 6 6	접속할 서비스 선택 ▶ 접속하면 서비스 이용 <div>자세한 내용은 이동통신 사업자에게 문의하세요.</div>  <ul style="list-style-type: none"> ● 마이앨범: 나만의 앨범 만들기 ● 이용자 갤러리: 다른 사용자가 올린 사진 보기 ● 포토 갤러리: NATE에서 제공하는 이미지 내려받기 ● 포토 마법사: 사진 꾸미기 및 내려받기 ● NATE 포토 접속: 포토 플로그에 접속해 서비스 이용 ● 이용안내: 버전 확인
사진 인화 서비스	메뉴 6 7	수신자, 배송주소, 사진 선택 후 보내기
카메라 환경 설정	메뉴 6 8	촬영음 ▶ 촬영음 종류 선택 설정 초기화 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 사진 촬영 시 변경한 설정값 모두 초기화 저장방식 ▶ 수동 저장(촬영 후 이름 입력해 저장) 또는 자동 저장(촬영 후 바로 저장) 선택 앨범잠금 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 잠금 또는 해제 선택

☎ 전자소리함 메뉴

실행방법


메뉴 누름



전자소리함
 Voice Box
7
전자소리함 선택 후 확인 누름


원하는 메뉴 선택 후 확인 누름


단축 **OO** **누름**

할 수 있는 기능

- 음성녹음 : 음성 메모 녹음 및 확인
- 자동응답 : 자동응답 설정 및 환경 설정
- 음성인식 : 음성인식 환경 설정 및 인식 이름 편집

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
음성 메모	메뉴 7 1	<p>녹음 하려면</p> <p>음성녹음하기 선택 ▶ 녹음 ▶ 녹음이 끝나면 확인 누름 ▶ 들어보기, 다시녹음하기, 저장하기 선택</p> <p>들어보려면</p> <p>음성녹음듣기 선택 ▶ 메모 선택해 듣기</p>   <p>연결 메뉴 재생, 전체재생, 제목변경, 저장정보, 삭제, 모두삭제</p>
자동 응답	메뉴 7 2	<p>자동응답설정 ▶ 설정 선택</p> <p>스크린 기능 (상대방의 녹음 소리 듣기) ▶ 설정 및 해제 선택</p> <p>응답방법 설정 ▶ 응답 시간 선택</p> <p>인사말 선택 ▶ 원하는 인사말 선택</p> <p>인사말 녹음 ▶ 인사말 번호 선택 ▶ 녹음하기</p>

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
자동 응답된 메시지 듣기	메뉴 7 2 1	<p>확인할 메시지 선택 후 듣기</p> <p>연결 메뉴 재생, 전체재생, 제목변경, 저장정보, 삭제, 모두삭제</p> <div> <p>새 메시지가 녹음 되었어요</p> <p>새로 녹음된 개수가 표시됩니다. 확인 을 누르면 수신함이 바로 열립니다.</p>  </div>
음성 인식 환경 설정	메뉴 7 3 1	<p>동작방법</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 자동 : 덮개를 열면 음성 인식 명령어 자동 실행 ● 수동 : 음성 인식 명령어 실행 버튼 눌러야 실행 <p>음성인식설정 인식률을 높일 수 있게 자신의 음성에 맞게 각 항목 설정</p> <p>이어폰 설정 이어마이크로폰의 통화 버튼으로 음성 인식명령어가 실행되게 하려면 설정</p>
음성 인식 이름 편집	메뉴 7 3 2	<p>인식할 이름 선택하기</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 전화번호부에 등록된 번호를 300개까지 선택 가능 ● 한글로만 구성된 8자 이내의 이름만 선택 가능

헬스케어 메뉴




할 수 있는 기능

- 만보기 : 걸음 횟수와 소모된 칼로리량 확인
- 체지방 측정 : 체지방 수치 측정

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
만보기 <p>만보기란? '걷는 것은 몸에 좋다'는 원리를 이용한 것으로 하루에 인간이 걸어야 할 최소한의 걸음수를 만 걸음으로 기준해 그 기준치의 걸음을 걷도록 유도하기 위한 측정계입니다.</p> <p>플터가 열린 상태 또는 벨소리, MP3, 알람, 모닝콜 실행시 만보기 카운터는 동작하지 않습니다.</p>	메뉴 8 1	<p>사용자 정보 입력 ▶ 켜기 누름 ▶ 대기 상태(활동)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 만보기가 켜지면 대기화면에 만보기가 실행된 아이콘(걷는 사람, 걸음수)이 표시됩니다. ● 달리거나 허리가 아닌 다른 위치에 만보기를 장착할 경우 실제 걸음 수와 차이가 날 수 있습니다. <p>걸음 횟수와 소모량을 확인하려면</p> <p>대기 상태에서 메뉴 8 1 누름</p> <p>▶ 걸음 횟수와 소모량 확인</p> <p>현재까지 운동한 기록을 보려면</p> <p>메뉴 눌러 운동기록보기 선택</p> <p>▶ 현재까지의 걸음 횟수와 소모량 확인</p> <p>연결 그래프 보기, 리스트 보기, 운동기록 초기화</p> <p>알아두기 그래프 보기, 리스트 보기 상태에서 확인 을 누르면 상세한 운동기록을 볼 수 있습니다.</p> <p>만보기를 켜거나 끄려면</p> <p>메뉴 눌러 만보기 켜기(끄기) 선택 ▶</p> <p>만보기 켜거나 끄</p> <p>알아두기 만보기 실행 화면에서 '확인' 을 눌러 만보기를 켜거나 끌 수 있습니다.</p> <p>사용자 정보를 변경하려면</p> <p>메뉴 눌러 사용자정보변경 선택</p> <p>▶ 비밀번호 입력 ▶ 정보 입력</p> <p>만보기 자동 초기화 방법을 설정하려면</p> <p>메뉴 눌러 자동리셋모드 설정 선택</p> <p>▶ 설정 선택후 확인 ▶ 시간입력</p> <p>만보기 초기화 방법을 설정하려면</p> <p>메뉴 눌러 만보기 리셋 선택</p> <p>▶ 모드 선택후 확인</p>

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
체지방 수치 측정	메뉴 8 2	<p>메뉴 1 눌러 사용자 추가 선택 ▶ (측정에 필요한) 사용자의 정보 입력 후 확인</p> <p>▶ 측정할 사용자 선택 및 비밀번호 입력</p> <p>▶ 체지방 측정기에서 데이터 받기 (적외선 포트 이용) ▶ 결과 확인하기</p> <p>알아두기 체지방 측정기(별매품)는 아래와 같은 순서로 사용하세요. 자세한 방법은 체지방 측정기의 사용 설명서를 참조하세요.</p> <div> <div> <p>1 측정기의 '전원' 누름</p> <p>2 측정 준비(초록색 램프 깜박임)되면 두 엄지 손가락을 측정기에 댄 (그림 참조)</p> <p>3 측정 종료시 (램프가 꺼진 상태로 멈춤) 측정기의 적외선 포트와 휴대 전화의 적외선 포트를 맞춘</p> </div> <div> <p>4 측정기의 전원버튼을 눌러 데이터 전송</p> <p>5 전송완료(램프 깜박임 멈춤)</p> </div> </div>

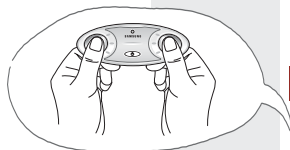

실행방법

메뉴 누름







휴대폰관리 선택 후 확인 누름


원하는 메뉴 선택 후 확인 누름

할 수 있는 기능

- 사운드설정 : 벨소리 및 각종 소리 설정
- 화면조명선택 : 조명 시간, 키조명, 외장램프 칼라 선택
- 전화받기선택 : 전화 받는 방법 선택
- 사용제한 : 각종 제한 기능 설정
- 자동다이얼 : 자동 지역 번호 및 국제 전화 설정
- 비밀번호변경 : 자신의 비밀번호로 변경
- 서비스중 전화수신 : NATE 접속 중의 전화 수신 설정
- 국제자동로밍 : 해외에서 사용하려면 해당 지역 선택
- 초기설정으로 : 설정 또는 등록된 데이터 초기화
- 휴대폰잠금 : 잠금 설정 또는 해제

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
벨/진동 선택	메뉴 9 1 1	원하는 상태 선택
벨소리 크기 조절	메뉴 9 1 2	벨소리 크기 조절
키 소리 선택	메뉴 9 1 3	원하는 소리 선택
정각 알림음 설정	메뉴 9 1 4	설정 선택 ▶ 시간대 및 알림음 종류 선택
기능 알림음/ 알림 기능 선택	메뉴 9 1 5	<div>알림음을 선택하려면</div> <div>알림음 선택 ▶ 알림음 종류 선택</div> <div>상황별 기능음을 선택하려면</div> <div>설정/해제 ▶ 알림 기능에 체크</div>
화면 조명 상태 설정	메뉴 9 2	조명시간 선택 ▶ 조명 켜짐 시간 선택 키조명설정 선택 ▶ 일반 조명 또는 절전 조명 (오후 5시~이튿날 오전 8시까지 켜짐) 선택 외장램프칼라 선택 ▶ 램프 상황 선택 ▶ 색상 선택

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법								
전화 받는 방법 설정	메뉴 9 3	원하는 방식 선택 <ul style="list-style-type: none">● 폴더 열기 :폴더를 열면 바로 연결● 버튼 누르기 :폴더를 열고 아무 버튼 누름 (단, 음량버튼,  , NATE,  ,  제외)								
휴대 전화 사용 제한	메뉴 9 4	제한 기능 선택 ▶ 비밀 번호 입력 (구입 시 : 0000) ▶ 설정 또는 해제 (표시 또는 제한) 선택 <table><tr><td>사생활 보호</td><td>메뉴를 실행하려면 비밀 번호 먼저 입력</td><td>국제전화제한</td><td>국제 전화를 못 걸게 설정</td></tr><tr><td>수신제한</td><td>전화를 못 받게 설정</td><td>발신번호 표시</td><td>발신 번호의 표시 또는 제한</td></tr></table>	사생활 보호	메뉴를 실행하려면 비밀 번호 먼저 입력	국제전화제한	국제 전화를 못 걸게 설정	수신제한	전화를 못 받게 설정	발신번호 표시	발신 번호의 표시 또는 제한
사생활 보호	메뉴를 실행하려면 비밀 번호 먼저 입력	국제전화제한	국제 전화를 못 걸게 설정							
수신제한	전화를 못 받게 설정	발신번호 표시	발신 번호의 표시 또는 제한							
자동 지역 번호 설정	메뉴 9 5 1	지역번호 입력 ▶ 설정 선택 <div></div> 지역번호가 설정되면 폴더를 열거나  을 누르면 지역 번호가 표시됩니다. 해당 지역에 전화를 걸 때는 전화 번호만 누르세요.								
국제 전화 식별 번호 설정	메뉴 9 5 2	국제 전화 식별 번호 입력 ▶ 설정 선택 <div></div> 국제 전화를 걸 때는 0을 길게 누르세요. 설정한 국제 전화 식별 번호가 표시됩니다.								

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법								
비밀 번호 변경	메뉴 9 6	현재 비밀 번호 입력 (구입 시 : 0000) ▶ 새 비밀 번호 입력 ▶ 새 비밀 번호 확인 입력								
NATE 접속 중의 전화 수신 상태 설정	메뉴 9 7	<ul style="list-style-type: none">● 착신 허용 : NATE 접속 중 전화가 걸려오면 전화 통화 가능● 착신 거부 : NATE 접속 중 상대방이 전화를 걸어도 내 휴대폰 화면에는 전화가 왔음을 표시하지 않음								
해외에서 휴대 전화 사용 (국제 자동 로밍)	메뉴 9 8	서비스 지역 선택 ▶ 휴대 전화 재시동 후 해당 국가에서 사용 가능  해외 사용 지역 및 통화 방법에 대한 자세한 안내는 서비스 사업자에게 문의바랍니다.								
휴대 전화 초기화	메뉴 9 *	<table><tr><td>비밀 번호 입력 ▶ 초기화 방법 선택 ▶ 초기화</td><td><table><tr><td>기능만 초기화</td><td>사용자가 직접 입력한 내용(전화번호부, 메시지 등)을 제외한 변경 내용을 초기화</td></tr><tr><td>모두 초기화</td><td>모든 데이터를 구입 시의 상태로 초기화</td></tr></table></td></tr></table>	비밀 번호 입력 ▶ 초기화 방법 선택 ▶ 초기화	<table><tr><td>기능만 초기화</td><td>사용자가 직접 입력한 내용(전화번호부, 메시지 등)을 제외한 변경 내용을 초기화</td></tr><tr><td>모두 초기화</td><td>모든 데이터를 구입 시의 상태로 초기화</td></tr></table>	기능만 초기화	사용자가 직접 입력한 내용(전화번호부, 메시지 등)을 제외한 변경 내용을 초기화	모두 초기화	모든 데이터를 구입 시의 상태로 초기화		
비밀 번호 입력 ▶ 초기화 방법 선택 ▶ 초기화	<table><tr><td>기능만 초기화</td><td>사용자가 직접 입력한 내용(전화번호부, 메시지 등)을 제외한 변경 내용을 초기화</td></tr><tr><td>모두 초기화</td><td>모든 데이터를 구입 시의 상태로 초기화</td></tr></table>	기능만 초기화	사용자가 직접 입력한 내용(전화번호부, 메시지 등)을 제외한 변경 내용을 초기화	모두 초기화	모든 데이터를 구입 시의 상태로 초기화					
기능만 초기화	사용자가 직접 입력한 내용(전화번호부, 메시지 등)을 제외한 변경 내용을 초기화									
모두 초기화	모든 데이터를 구입 시의 상태로 초기화									
휴대 전화 잠금	메뉴 9 #	<table><tr><td>비밀 번호 입력 ▶ 잠금 방식 선택</td><td><table><tr><td>자동잠금</td><td>덮개를 내리면 자동으로 잠김</td></tr><tr><td>수동잠금</td><td>다시 잠그려면 # 을 길게 누르거나 꺾다 켜기</td></tr><tr><td>해제</td><td>잠금 기능 해제</td></tr></table></td></tr></table>	비밀 번호 입력 ▶ 잠금 방식 선택	<table><tr><td>자동잠금</td><td>덮개를 내리면 자동으로 잠김</td></tr><tr><td>수동잠금</td><td>다시 잠그려면 # 을 길게 누르거나 꺾다 켜기</td></tr><tr><td>해제</td><td>잠금 기능 해제</td></tr></table>	자동잠금	덮개를 내리면 자동으로 잠김	수동잠금	다시 잠그려면 # 을 길게 누르거나 꺾다 켜기	해제	잠금 기능 해제
비밀 번호 입력 ▶ 잠금 방식 선택	<table><tr><td>자동잠금</td><td>덮개를 내리면 자동으로 잠김</td></tr><tr><td>수동잠금</td><td>다시 잠그려면 # 을 길게 누르거나 꺾다 켜기</td></tr><tr><td>해제</td><td>잠금 기능 해제</td></tr></table>	자동잠금	덮개를 내리면 자동으로 잠김	수동잠금	다시 잠그려면 # 을 길게 누르거나 꺾다 켜기	해제	잠금 기능 해제			
자동잠금	덮개를 내리면 자동으로 잠김									
수동잠금	다시 잠그려면 # 을 길게 누르거나 꺾다 켜기									
해제	잠금 기능 해제									



바른 배터리 사용법



배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

구 분 종 류	충전시간	표준 사용시간	
		연속통화 시	연속 대기시
표 준형 (800 mAh)	약 2시간 30분	약 130분	약 50~160시간
대 용량 (1000 mAh)	약 3시간	약 160분	약 60~195시간

(새 배터리 기준)

- 배터리의 충전 시간은 삼성의 정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리의 충전 상태에 따라 충전 시간은 달라집니다.
- 소비자 보호원에서 제정한 '휴대폰 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준'에 따라 삼성에서 측정한 사용 시간입니다.
- 이 휴대 전화는 IS95 A/B 모드, cdma 1x(cdma 2000) 모드를 지원하며 배터리의 표준 사용 시간은 휴대 전화 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.



배터리 사용 시간에 관하여

다음과 같은 경우에는 왼쪽에 표시된 배터리 사용 시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대 전화에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가기능을 사용할 경우 배터리의 소모량이 많아집니다.
- 휴대 전화가 위치한 기지국의 서비스 형태에 (슬롯모드★) 따라 배터리 소모량이 달라집니다.
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아져 대기 시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 겹치는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이어서 구입 시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. 구입 시보다 사용 시간이 반 이상줄었을 때는 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

★ 슬롯모드란?

무선 기지국에서 사용자의 휴대 전화 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신하는 것을 말합니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다. 교신 주기가 짧을 수록 배터리의 사용 시간이 줄어듭니다.





바른 배터리 사용법



배터리 사용시 경고 및 주의 사항

배터리를 던지거나 떨어뜨리는 등 충격을 주지 마세요.

- 고장이 나거나, 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 열기구 가까이 두거나 전자레인지처럼 가열시킬 수 있는 곳에 절대 넣지 마세요.

- 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA) 인증 마크를 획득한 표준 충전기로 충전하세요.

- 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증을 받지 못한 충전기를 사용하면 휴대 전화의 고장 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리 충전 단자에 목걸이나 동전, 열쇠 등 금속 물질이 닿지 않도록 주의하세요.

- 화재나 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 말고, 실내에서 0℃~+40℃ 사이에서 보관해 주세요.

- 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 어린이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.

- 젖거나 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
 - 화재의 위험이 있습니다.
 - 배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용하면 인체에 영향을 줄 수 있습니다.
- 만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주세요.

배터리를 송곳이나 압핀 등 뾰족한 것으로 뚫거나 분해하지 마세요.

- 폭발 및 화재 위험이 있습니다.

배터리를 지정된 휴대 전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.

- 고장이 나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.

남는 배터리는 배터리 보관 주머니에 넣어서 보관하세요.



고장같다고요?

증상	조치
화면이 전혀 켜지지 않아요.	● 배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요.
휴대 전화 사용 중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않아요.	● 배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대 전화를 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에 'X' 표시가 나타납니다.	● 전원을 켜다 켜 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. ● 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ● 이동 중에 'X' 이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템 간의 변환 시 발생하는 정상적인 현상입니다.
화면이 잘 보이지 않아요.	● 직사광선(햇빛 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
화면에 흰 줄이 생겨요.	● 휴대 전화가 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 지장이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
충전기의 램프가 깜박입니다. (삼성 정품 충전기 기준)	● 배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요. ● 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요. (72쪽) ● 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.
송수신이 잘 안되고 통화 중에 자주 끊어집니다.	● 전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요.



고장같다고요?

증상	조치
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용 설명서와 달라요.	<ul style="list-style-type: none"> ● 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. ● 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다. ● 지역에 따라 IS95 A/B 모드, cdma 1x(cdma2000) 모드를 자동으로 선택하여 동작합니다. 각 모드에서의 대기 시간이 차이가 나므로, 실제 사용 시간은 사용 설명서에 기재된 것과 다를 수 있습니다.
휴대 전화에서 열이 나요.	<ul style="list-style-type: none"> ● 휴대 전화 통화 중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간 동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으므로 안심하시고 사용하세요.
통화 중에 말이 울립니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 통화 중에 소리 크기를 조절해 보세요. (21쪽) 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 벨/진동 선택 기능에서 무음으로 설정해 두었기 때문입니다. (66쪽)
배터리가 충분히 남았는데 휴대 전화가 켜지지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> ● 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. ● 충전 단자를 깨끗이 한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
충전이 잘 안되고 휴대 전화가 꺼져요?	<p>충전 단자에 이물질이 묻으면 사용 중에 저전력 전원이 꺼지거나 충전이 안될 수도 있습니다. 이때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 발생하면 서비스 센터에 문의하세요.</p> <div data-bbox="517 841 607 899" data-label="Image"></div> <p>이물질이 묻으면 연필을 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아주세요. 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 휴대 전화가 손상될 수 있습니다.</p>

청소해야 할 충전 단자들



사용자의 안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)

사용자의 안전을 유지하고 재산을 보호하기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 휴대 전화를 올바르게 사용해 주세요.



전원 관련 - 감전, 화재, 폭발 방지를 위한 금지 사항

- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아당겨 빼지 마세요.
- 전원 코드를 망가뜨리거나 무리하게 구부리지 마세요.
- 휴대 전화를 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.
- 인정되지 않은 충전기는 사용하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.
- 무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.



전자파 관련

전원이 켜진 휴대 전화는 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호 기준을 고시(개정고시 2001.10.10.)하였으며, 이 휴대 전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.

[전자파인체보호기준]은 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출한계 (1.6W/Kg)를 규정하고 있습니다.

휴대 전화는 [전자파흡수율측정기준 (정보통신부 고시 제2000-93호)]에 의한 전자파 흡수율 또는 SAR(Specific Absorption Rate) 시험을 통하여 휴대 전화의 전자파가 노출 한계치 1.6W/Kg 이내일 때 형식 등록 후 판매가 가능합니다.

전자파 노출에 대한 자세한 내용을 원하시면 아래 인터넷 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

- Anycall LAND (<http://www.anycall.com>): EMF 정보 및 SAR 수치
- EMF (<http://www.emf.or.kr>)/ 전파연구소 (<http://www.rri.go.kr>)
- FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) / CTIA (<http://www.wow-com.com>)
- FDA (<http://www.fda.gov/cdrh/consumer>) / UK NRPB (<http://www.nrp.org.uk>)
- WHO (<http://www.who.int/emf>)

[전자파인체보호기준(정보통신부 고시 제2000-91호, 제2001-88호)]에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼성전사에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다.

→ 사용자의 안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)

운전 중 휴대 전화 사용 관련

운전 중 휴대 전화 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지켜 주세요.
운전 중 휴대 전화 사용은 너무 위험하므로 가능하면 사용하지 마세요.

휴대 전화 사용 장소에 관하여

전자 기기를 사용하는 곳에서는 휴대 전화를 주의하여 사용하세요.
● 대부분의 전자 기기는 전자파 신호를 사용합니다. 휴대 전화의 전자파로 인해 다른 전자 기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대 전화를 사용하지 마세요.
● 휴대 전화를 심장 박동 보조 장치에서 15cm 이내에서 사용하면 휴대 전화의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 가능하면 사용하지 마세요.
● 꼭 휴대 전화를 사용해야 할 때는 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
● 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.

고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마요.
● 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조회사에 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

일부 보청기는 휴대 전화의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.
● 보청기 제조회사에 확인 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대 전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 휴대 전화 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.

자동차 안의 전자 시스템은 휴대 전화의 전자파 신호에 의해 잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
● 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는지 자동차 제조회사에 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 휴대 전화 전원을 끄세요.
● 기내에서 휴대 전화를 사용하는 것은 불법이며 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

휴대 전화 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대 전화의 전원을 끄세요.

올바른 사용과 관리 방법

유아나 애완동물이 휴대 전화, 배터리 등을 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.
● 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.

어린이가 휴대 전화를 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려주세요.
● 어린이가 바르게 사용하고 있는지 확인해 주세요.

휴대 전화는 물기나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.

- 습기 또는 액체성분은 휴대 전화의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 켜지 말고 휴대 전화의 배터리를 분리하세요. 마른 수건으로 물기를 제거하고 서비스 센터에 가져가세요.
- 휴대 전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 휴대 전화가 고장이 나면 무상 서비스를 받을 수 없습니다.

휴대 전화를 먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
● 먼지가 휴대 전화 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.
● 떨어질 경우 충격으로 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

휴대 전화의 작동 온도인 -20°C ~ 50°C 이내에서 사용하고 너무 높은 온도 또는 너무 낮은 온도에서 보관하지 마세요.
● 자동차 실내 온도는 80°C까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랫동안 두지 마십시오.

바른 휴대 전화 통화 방법을 따라주세요.
● 휴대 전화를 일반 전화기와 같이 잡고 안테나는 어깨 위로 똑바로 세워서 받으세요.
● 말을 할 때는 휴대 전화의 마이크 부분에 정확히 대세요.
● 통화 중에는 안테나를 만지지 마세요. 안테나를 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

휴대 전화에 색을 칠하지 마세요.
● 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수 있습니다.

휴대폰 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다.
상기 체질의 경우 의사와 상담 후 사용하시기 바라며, 사용 중 상기 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대 전화를 청소할 때는 아래 방법을 따라주세요.
● 휴대 전화나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 형광으로 가볍게 닦아주세요.
● 휴대 전화, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아주세요.
● 휴대 전화를 청소하기 위해 독한 화학 물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

휴대 전화, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.
● 그렇지 않을 경우, 휴대 전화의 수명이 단축되거나 고장이 날 수 있습니다.
● 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

휴대 전화는 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속물과 분리하여 보관하세요.
● 제품이 변형되거나 고장이 날 수 있습니다.
● 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

삼성전자에서 제공하는 안테나를 사용하세요.
● 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대 전화가 손상되거나 안전하지 않을 수 있습니다. 이로 인한 고장은 무상 수리를 받을 수 없습니다.

→ 사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항 (상세편)

❖ 올바른 사용과 관리 방법 (계속)

휴대 전화를 휘거나 비틀거나 하는 등의 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.

- 휴대 전화의 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장 날 수 있습니다.

휴대 전화에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람의 눈이나 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

휴대 전화를 뒷주머니에 넣지 마세요.

- 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

휴대 전화를 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

- 배터리액 누수, 발열, 발화되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대 전화에 끈 등이 달린 경우 이것을 잡고 휴대 전화를 돌리지 마세요.

- 본인이나 다른 사람이 맞아서 다치거나 상처가 날 수 있습니다.

휴대 전화를 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 휴대 전화를 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.

🍏 PC 링크 2000에 관하여

PC와 휴대 전화를 데이터 통신 케이블로 연결하여 PC로 작성한 데이터를 휴대 전화로 전송하거나, 휴대 전화의 데이터를 PC로 읽어 들여 편집할 수 있는 프로그램입니다.

❖ PC 링크 2000의 주요 기능들

- 전화번호 등록/수정/삭제 등 전화번호부 기능 사용
- 메모장, 스케줄, D-DAY 플러스 등 전자다이어리 기능 사용
- 수신/발신 메시지 관리
- 나만의 이미지/멜로디 편집기에서 만든 이미지나 멜로디 휴대 전화로 전송하기
- 휴대 전화로 촬영한 사진/동영상을 PC로 전송 후 보기



PC 링크 2000 설치 프로그램을 PC로 내려받거나 자세한 사용 방법을 알고 싶다면 애니콜랜드 홈페이지(www.anycall.com)에 접속해 PC 링크 2000 관련 페이지를 참조하세요.



당사에서 제공하지 않는 별매품을 사용해 휴대 전화의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 당사에서 책임지지 않으므로 주의하세요. **별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.**

고급형 핸드프리 키트

휴대 전화를 들지 않고 차의 핸들을 잡은 채로 자연스럽게 통화할 수 있습니다.




유니 트/HCU040FDK



케이블/HCB080DDK

차량용 거치대

차량에서 휴대 전화를 안전하게 사용할 수 있습니다.



CCR040SBK

스테레오 이어마이크로폰

이어마이크로폰의 버튼을 눌러 전화를 걸거나 받을 수 있습니다.



AEP259SSK


배터리

배터리를 추가로 구입할 수 있습니다.



일체형 핸드프리


휴대 전화를 들지 않고 차의 핸들을 잡은 채로 자연스럽게 통화할 수 있습니다.



HCU080DDK

데이터 통신 케이블


PC 링크 2000, PC 통신, 인터넷 등을 이용할 수 있습니다.



보급형/PCB080BBK

차량용/여행용 충전기

간편하게 휴대할 수 있는 차량용 충전기, 여행용 충전기(220V 전용)입니다.



CCH080SBK

TCH080KBK

케이스

케이스를 추가로 구입할 수 있습니다.



ALC051SBK

체지방 측정기

체지방을 측정할 수 있습니다.



AHC010BK K



규격 및 특성

사용 주파수 범위	송신(TX) : 824.64~848.37 MHz / 수신(RX) : 869.64~893.37 MHz
주파수 정밀도	디지털 : ± 300 Hz 이내
외 관 (mm)	표준형 배터리 장착 : 87 (L) × 50 (W) × 21.4 (H) 대용량 배터리 장착 : 87 (L) × 50 (W) × 23 (H)
중 량 (± 1g)	표준형 배터리 장착 : 91.2g / 대용량 배터리 장착 : 97.7 g
송 신 출 력	최대 300 mW
동 작 온 도	-20 ℃~+50 ℃
상 대 습 도	0 %~95 %

for Foreigner

Functions of the Phone Keys














The keys on your phone function as follows:







Key	Function
	Enters Menu mode from Standby mode. Accesses shortcuts for your favorite menus when held down in Standby mode.
	Selects the highlighted option or confirms your input. Enters Remocon menu when held down.
	<ul style="list-style-type: none"> Quickly enters the menu listed below, in Standby mode. <ul style="list-style-type: none"> : Voice Box : Health Care : Message Setup : Phone Book Scrolls through options.
	Quickly connects to the NATE service when held down in Standby mode.
	<ul style="list-style-type: none"> Makes or answers a call. Retrieves the recent call list in Standby mode.
	<ul style="list-style-type: none"> Deletes characters from the display. Returns to the previous menu level in Menu mode.

Key	Function
	Shows the registered international call in the display when held down.
	<ul style="list-style-type: none"> Turns the phone on or off when held down. Ends a call. Returns to Idle mode from Menu mode.
	Enters or exits Manner mode when held down in Standby mode.
	Locks the phone when held down in Standby mode.
	Adjusts the earpiece volume during a call, or the keypad and theme tone volume in Standby mode. Alerts the current time, switches to the Auto-answering mode and turns the light on.
	<ul style="list-style-type: none"> Enters the Camera menu in Standby mode. Works as a camera shutter in Camera mode.

Display Indicators




The display may show the following icons to indicate the phone's status.

Icon	Status
	Received signal strength
	Anycall SOS service available
	Call in progress
	No service
	Alarm or wake-up call set
	Sending or receiving data via the infrared port
	New Anycall SOS message
	New SMS message
	New MMS message
	New voice message
	Auto Reply mode
	Phone locked
	Manner mode


	Bell/Melody set for ringer
	Voice Bell set for ringer
	Lamp set for ringer
	Vibrate & Bell set for ringer
	Vibrate set for ringer
	Remaining battery power

Changing the Display Language

To change the display language:

1. In Standby mode, press the  key to access Menu mode.
2. Press the 1 key for 내 휴대폰 .
3. Press the 7 key for 언어/Language .
4. Press the Navigation key to select either KOREAN or ENGLISH.
5. Press the  key.
6. Press the  key again.
The phone turns off and on automatically by changing the language.

List of Menu Functions

You can access the following menus by pressing the  key in Standby mode.

1. My Phone

1. My Name
2. ShortCut Menu
3. Menu Screen
4. Text Slide
5. Set Font
6. Dial Display
7. 언어/Language
8. Flash On/Off
9. Cover Clock
0. Enlarge Mode

2. Phonebook

1. Find Number
2. Store Number
3. Outgoing Call
4. Incoming Call
5. Absence Call
6. Photo Pbook
7. Call Alert
8. Edit Group
9. Easy Call
0. Number Plus
- *. Delete All
- #. My Number

3. Internet/SMS

1. NATE
2. Message Setup
3. E-mail
4. Mobile Wallet
5. Web Page View
6. Internet Setup
7. NateMail Setup
8. Set Modem

4. Entertainment

1. MP3
2. Music Box
3. Image Box
4. Character Bell
5. I.Beam
6. Bomb Link Game
7. Anycall Land
8. Program Manager

5. Organizer

1. Morning Call
2. Alarm
3. Scheduler
4. Calculator
5. Memo
6. D-Day Plus
7. Worldtime
8. Unit Change
9. Timer

6. Camera

1. Photographing
2. Anycall Album
3. Photo Studio
4. My E-Card
5. NATE Code
6. NATE Photo On
7. Photo Print
8. Setup

7. Voice Box

1. Voice Memo
2. Auto Reply
3. Voice Dial

8. Health Care

1. Pedometer
2. Body Fat M.

9. Setup

1. Setup Sound
2. Setup Light
3. Call Answer
4. Restrict
5. Auto Dial
6. Password Change
7. NCW Setup
8. Roaming
- *. Reset Phone
- #. Lock Phone

제품보증서

휴대폰의 제품
보증기간은 1년.
배터리는 6개월
입니다.

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입처 또는 대리점의 이용이 안될 경우 1588-7285, 1588-3366으로 전화를 주시거나 가까운 서비스센터 또는 지정된 협력사에서 서비스를 받으십시오.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

무상서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무상서비스를 받을 수 있습니다.
※일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형		보상내용		
		보증기간 이내	보증기간 이후	
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시, 고장성 불량에 한함(비고장성이나 마케팅성, 과실성은 제외됨).	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 환급	해당 없음	
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 무상수리		
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생시	환급		
	교환 불가능시			
	수리 가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
		동일 하자로 4회째 고장 발생시		유상수리
		서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시		유상수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		제품교환 또는 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	부품보증기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
수리용 부품은 있으나 수리 불가능시		정액 감가상각후 환급		

●환급 : 구입가 환급(구입시 영수증 제출)

유상서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

제품기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시 제품내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거시	1회 무료 2회부터 유료
---	------------------

② 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 삼성전자(주)의 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주) 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 삼성전자에서 제공하지 않은 별매품 구입사용으로 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 삼성전자에서 미지정한 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 진동자, 플립덮개, 안테나, 이어폰, 충전기접속단자 및 각종 부착물 등)



이 보증서는 대한민국에서만 적용이 되며, 해외에서는 적용을 받으실 수 없습니다.

휴대 전화 불법 복제 금지

휴대 전화에는 각각의 제품을 인식하는 고유번호 (E S N : Elect ronic Serial Number)가 있습니다.

이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347 조에 의거 10 년 이하의 징역이나 2,000 만원 이하의 벌금을 받게 되는 법적 처벌 대상이 됩니다.
이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

사용중 주의사항

1. 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난시에는 등록된 통신사업자에게 신고하시기 바랍니다.

무선설비 형식검정 및 형식등록관련 홍보문

1. 본 제품은 정보통신부 형식등록을 받은 것으로 통신사업자 등록 후 사용이 가능합니다.
2. 또한, 본 제품에는 형식등록된 대로의 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.

U.S. Patent No. 4,901,307 5,056,109
5,099,204
5,101,501 5,103,459
5,107,225
5,109,390